


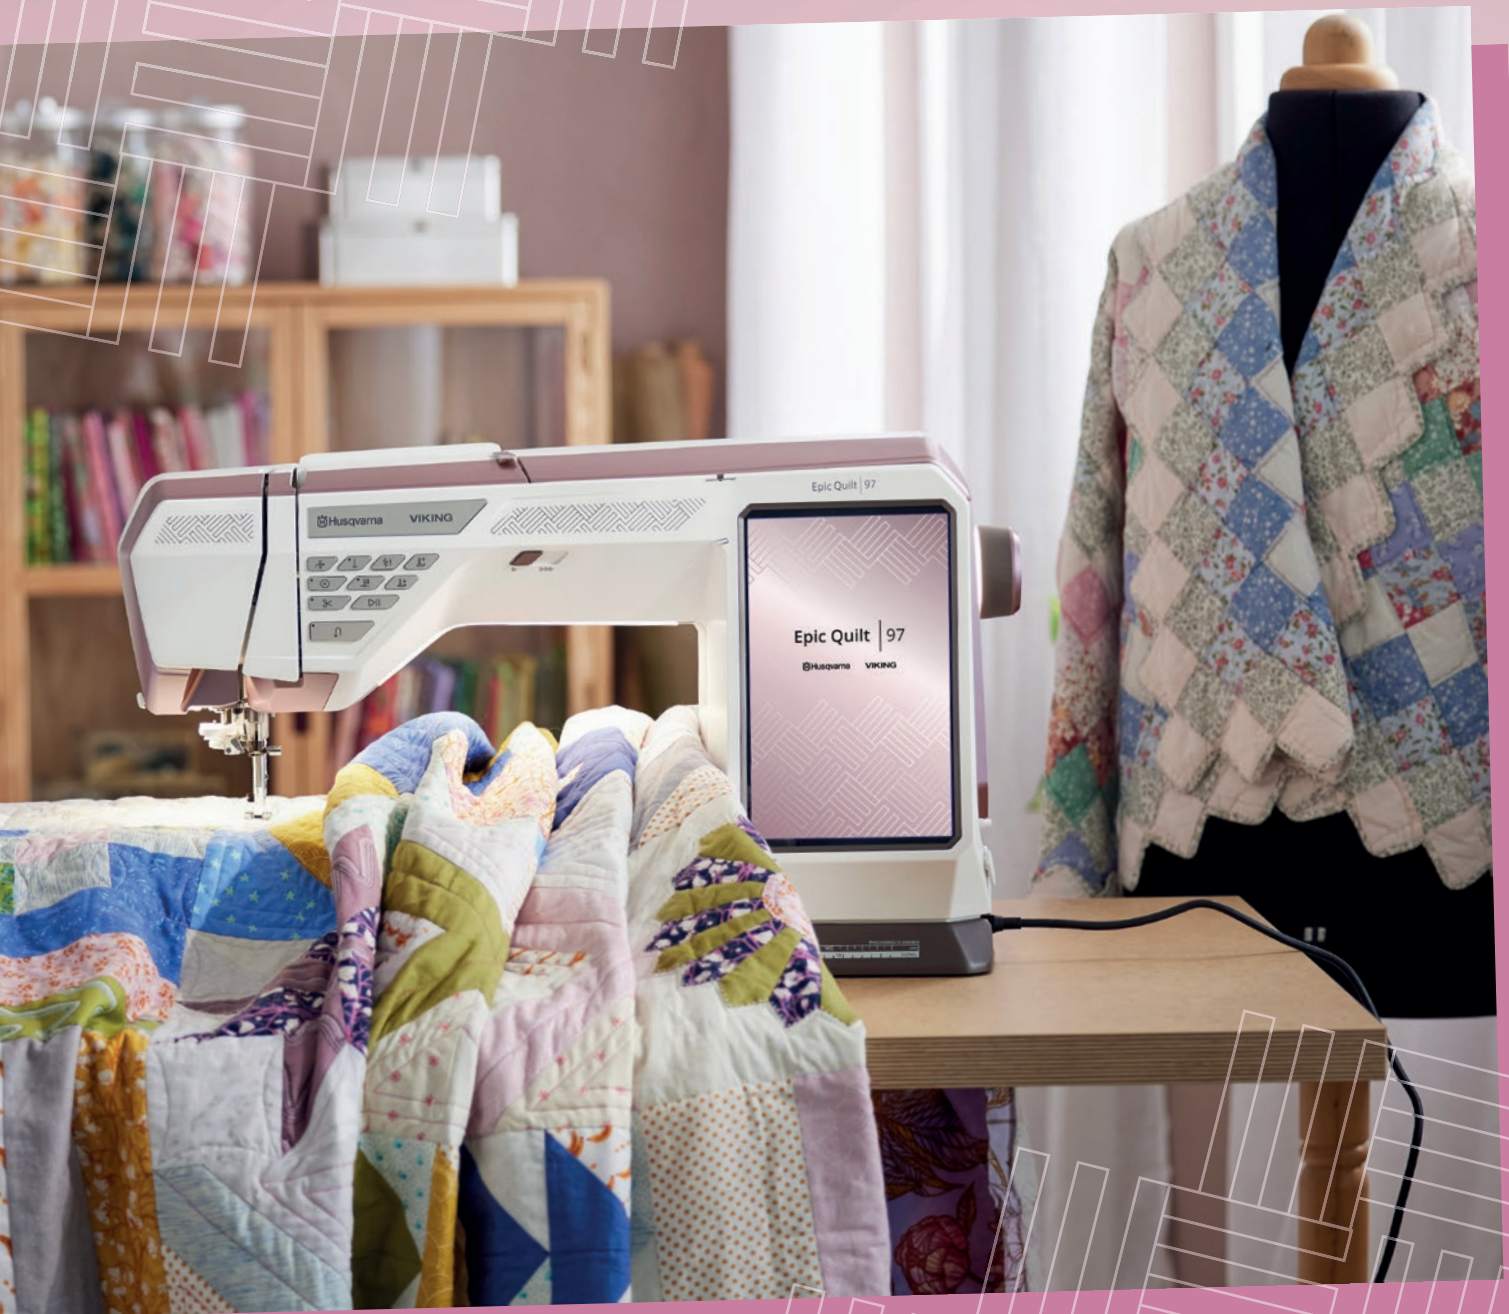

Epic Quilt™ | 97 Leitfaden



Epic Quilt™ | 97

UNÜBERTROFFEN IN DER LEISTUNG | HERAUSRAGENDE AUSSTATTUNG | EINZIGARTIG IM DESIGN

- Lassen Sie sich führen für außergewöhnliche Sticheffekte im Nähbereich! Die neue lasergeführte Stichtechnik gibt Ihnen den Nähweg vor.
- Zierstiche oder Nähtechniken lassen sich durch eine Stichvorschau optimal planen, platzieren und kontrollieren.
- Gewußt wie - die JoyOS-Advisor™ Funktion steht mit integrierten Tutorials und Ratgebern für die Anwendung von besonderen Stich-, Näh- und Quilttechniken zur Verfügung.
- Sie sind der Stich-Designer, verändern Sie integrierte 9 mm Stiche nach Ihren Wünschen oder erstellen Sie neue Stichmotive. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
- Laden Sie die kostenlose mySewnet™ Mobile App herunter, die Ihr Mobiltelefon mit Ihrer Maschine verbindet und verwenden Sie die JoyOS-Advisor™ Funktion.
- Mit dem IDF-System lassen sich Stofflagen, perfekt verarbeiten. Stofflagen werden gleichmäßig transportiert, von oben und von unten.
- Die integrierte Nähfußerkennung unterstützt Sie bei der richtigen Wahl Ihres Nähfußes zum gewünschten Stich.
- Wählen Sie Garnfarben über die Schnellwahlfunktion, ändern Sie Garnfarben oder wählen Sie exakte Garnfarbnummern Ihres bevorzugten Garnherstellers, für schönste Ziereffekte.

INHALTSVERZEICHNIS

ERSTE SCHRITTE UND SETUP - DAS EINRICHTEN DER EPIC™ QUILT | 97 S. 06

DER STARTBILDSCHIRM S. 10

NÄHMODUS S. 12

STICH WÄHLEN S. 15

NÄHFUNKTIONEN S. 17

DER INFOBEREICH A.I. S. 20

STICH SPEICHERN S. 21

DATEI-MANAGER S. 22

IDT™-SYSTEM S. 22

NADELPOSITIONEN S. 23

FREIHANDNÄHMODI S. 23

MUSTERFOLGE S. 25

PROJEKTOR FUNKTION S. 27

MOTIVSTICHE ZUM KOMBINIEREN S. 29

GEFÜHRTE PICTOGRAMMSTICHE S. 30

ZIERGLEITSTICHE S. 32

STITCH CREATOR S. 33

BALANCE S. 35

SCHNELLHILFE S. 36

TASTENBELEGUNG AN DER VORDERSEITE S. 36

EINSTELLUNGEN S. 38


NÄHTECHNIKEN S. 42

OPTIONALES ZUBEHÖR S. 45

HUSQVARNA® VIKING® STICKVLIESE S. 47

HUSQVARNA® VIKING® NÄHMASCHINENNADELN S. 48

HUSQVARNA® VIKING® SCHEREN S. 49

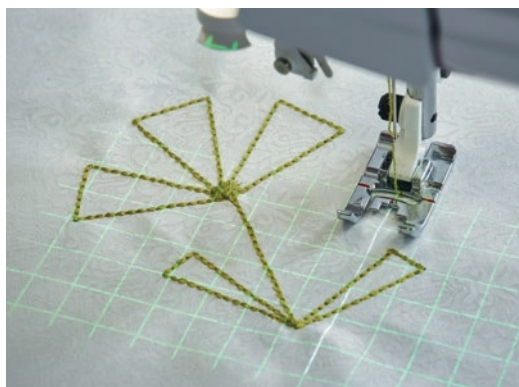


ERSTE SCHRITTE UND SETUP

DAS EINRICHTEN DER EPIC™ QUILT | 97

Das Einrichten der Epic™ Quilt | 97 nimmt die wichtigsten Einstellungen für die Anwendung der Maschine für Sie vor. Verwenden Sie die Pfeiltaste der angezeigten Bildschirmansicht nach dem Einschalten Ihrer Maschine, um die Anwendungen und Einrichtungsoptionen kennenzulernen und auszuführen. Folgen Sie den Anweisungen auf den Bildschirmansichten bei Verwendung der **Pfeiltaste** 1.


Das **Setup** kann nachträglich über das Menü Einstellungen für verschiedene Einstellwerte vorgenommen werden. Klicken Sie in diesem Fall auf **Setup Later** 2 und bestätigen Sie das Popup-Fenster mit **Confirm** 3.

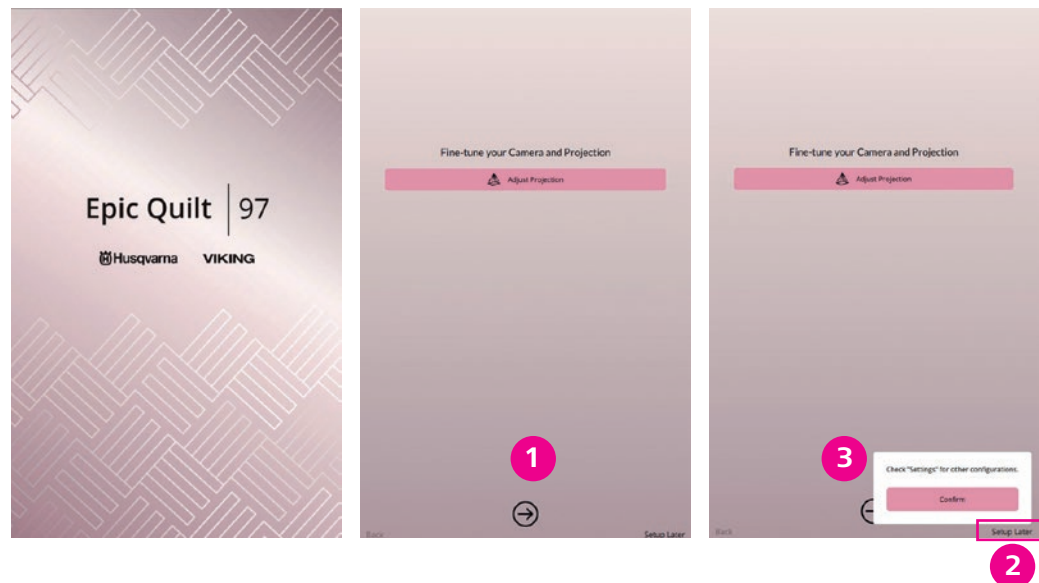

SPRACHE ÄNDERN

Alternativ lassen sich im Einstellungsmenü der Epic™ Quilt | 97 die Einstelloptionen des Setups und weitere Einstellungen vornehmen.

Wenn Sie das Setup Ihrer Maschine später vornehmen, dann gelangen Sie zum Startbildschirm. Über das **Menü Einstellungen** 4 lässt sich mit der **Option Display & Audio/Ansicht & Audio** 5 die **Sprache/Language** einstellen. Wählen Sie **DEUTSCH** aus und tippen Sie auf **Confirm** für **Bestätigen**. Nach einem automatischen Neustart der Epic™ Quilt | 97, sind dann alle Texte auf der Maschine auf Ihre Sprachwahl eingestellt.

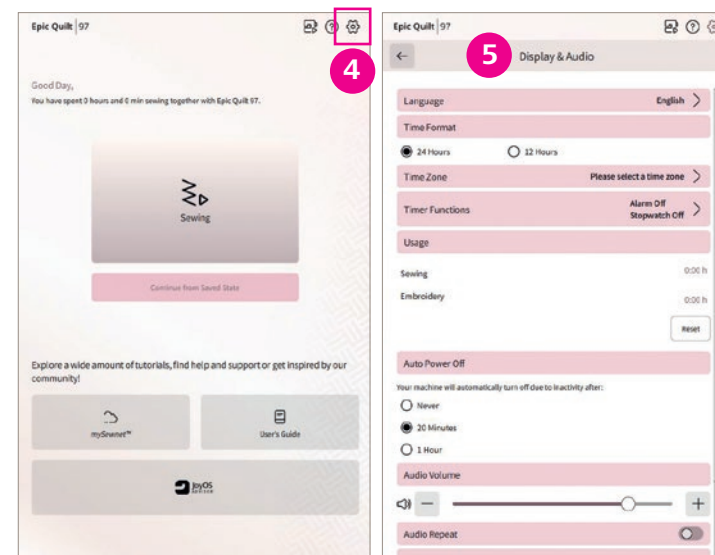


MIT DEM WIFI-NETZWERK VERBINDEN

Verbinden Sie als nächstes Ihre Epic™ Quilt | 97 mit dem WiFi-Netzwerk im Menü **Einstellungen/Settings** 4. Wechseln Sie die Ansichten des Menüs für Einstellungen durch den Pfeil oben links Ihrer Maschine. Unter dem Menüpunkt **Connectivity & Software/Konnektivität & Software**, sehen Sie die Einstelloption für WiFi. Klicken Sie auf den nach rechts zeigenden Pfeil.



1. Wählen Sie Ihr Netzwerk 5 aus. Geben Sie Ihr Passwort für Ihr WiFi Heimnetzwerk ein 5.1.

Verbinden Sie als nächstes Sie Ihre Epic™ Quilt | 97 mit mySewnet™. Melden Sie sich mit Ihrem mySewnet™ Konto auf Ihrer Epic™ Quilt | 97 an, um alle Vorteile von mySewnet™ nutzen zu können 6.

- Tippen Sie zum Anmelden des mySewnet™ Kontos auf die Schaltfläche **mySewnet™** im Menü **Einstellungen** und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.
- Sie haben noch kein mySewnet™ Konto? Scannen Sie den **QR-Code** auf dem Color-Touch-Screen mit Ihrem Smartphone, um ein mySewnet™ Konto anlegen zu können. Sie können ein Konto auch über die Website www.mysewnet.com erstellen.

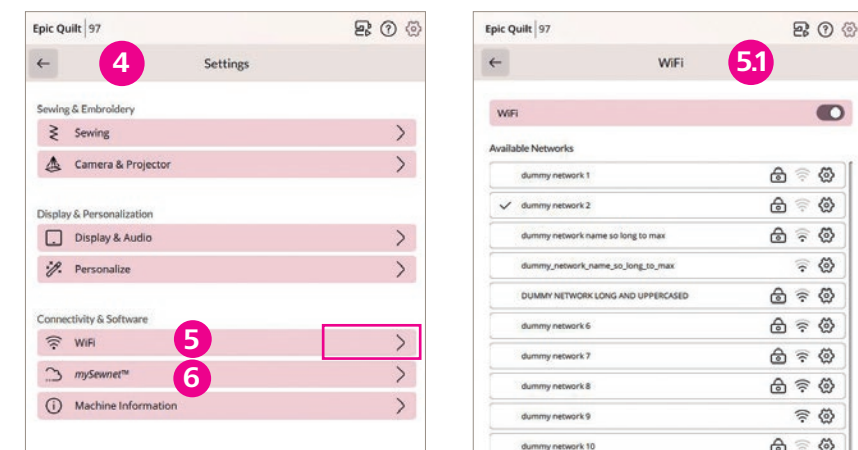

Hinweis: Unter Einstellungen können Sie Einstellungen zu mySewnet™ nach dem Einrichten Ihrer Maschine, jederzeit wieder aufrufen und anpassen.

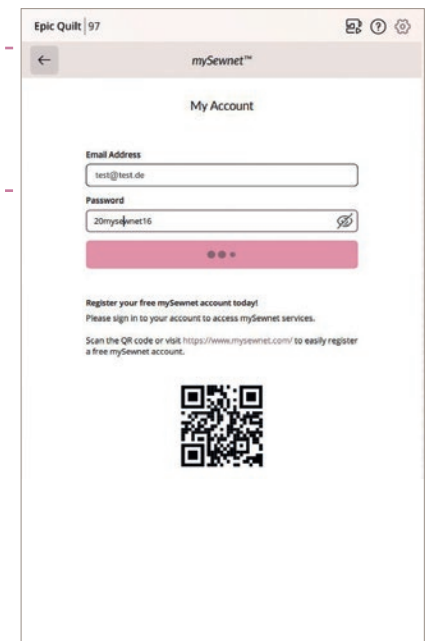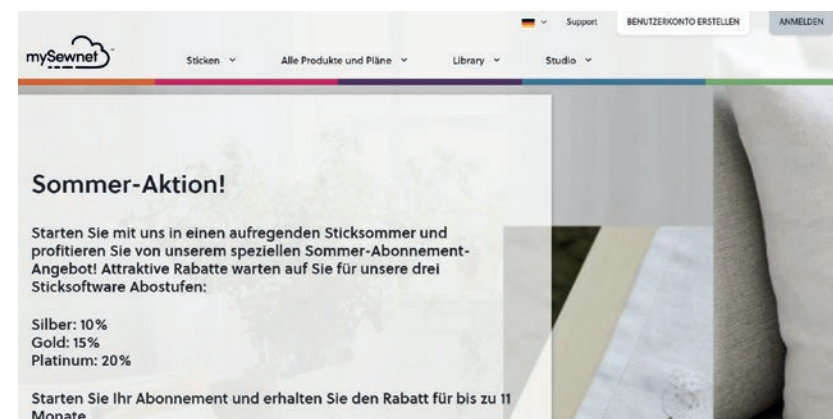

3. Haben Sie sich mit dem WiFi-Netzwerk verbunden und mit Ihrem mySewnet™ Konto angemeldet, sehen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Epic™ Quilt | 97 den Menüpunkt **mySewnet™ Blog** unter den Menüpunkten **Nähen/Sewing**. Der JoyOS-Advisor™ und **Bedienungsanleitung/User's Guide** werden ebenfalls auf dem Startbildschirm angezeigt.

Der mySewnet™ Blog ist der Newsfeed Ihrer Maschine und bietet Ihnen kreative Ideen und hilfreiche Tipps rund ums Nähen.

SCHALTFLÄCHE SEWING/NÄHEN

Über den Menüpunkt **Nähen/Sewing** gelangen Sie in die Nähberaterfunktion Ihrer Maschine und anschließend in den Nähmodus.

DIE FUNKTION DES JOYOS-ADVISOR™

Der JoyOS-Advisor™ unterstützt Sie mit Schritt für Schritt Anleitungen, Tutorials und Informationen zum Nähen und Quilten. Er berät mit Informationen zu Zubehör und Stickvliesen.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Die vollständige Bedienungsanleitung ist in Ihrer Maschine integriert. Sie können nach Kategorien oder nach Indexangaben Inhalte der Anleitung durchsuchen.

Hinweis: Aktualisieren Sie Ihre Epic™ Quilt | 97 per WiFi-Funktion. Um kabellos auf die neueste Maschinen Firmware zugreifen zu können, benötigen Sie eine Netzwerkverbindung per WiFi. Bei angeschlossenem WiFi sucht Ihre Maschine automatisch nach Firmware-Updates. Hat die Maschine eine neuere Firmware-Version erkannt, steht Ihnen ein Update zur Verfügung.

NAMEN VERGEBEN


1. Sie können Ihre Maschine benennen. **1**
Im Menüpunkt **Personalize/Personalisieren** in den **Einstellungen** unter **Machine Nickname/Maschinenname** können Sie dies vornehmen.
2. Die Benennung Ihrer Maschine ist hilfreich für die Verwendung einer mySewnet™-fähigen Anwendung, wie zum Beispiel die mySewnet™ Mobile JoyOS-Advisor™ App.

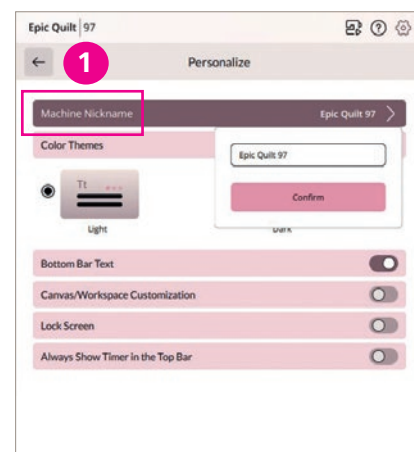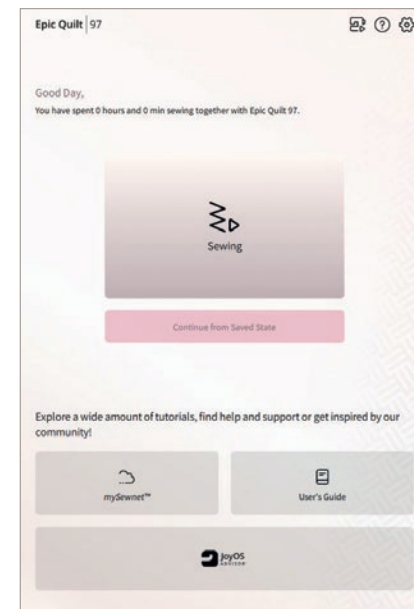

FARBTHEMA WÄHLEN

Ändern Sie im Einstellungs Menü das **Farbthema/Color Themes** für die Bildschirmoberfläche Ihrer Maschine. Sie können die Bildschirmfarben Ihres Touchscreens mit den zur Verfügung stehenden Bildschirm **Farbthemen/Color Themes** anpassen. Öffnen Sie dazu **Personalize/Personalisieren** **2** und wählen Sie aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Es stehen die tag- und nachtabgestimmte Bildschirmthemen für die Epic™ Quilt | 97 zur Wahl.

Hinweis: Über die Pfeiltaste oben links im Menü der Maschine gelangen Sie Ansichten zurück.

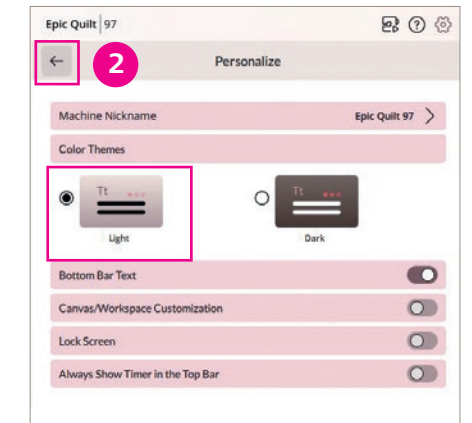


SCHNELLHILFE


Mit dem **Fragezeichen** **1** auf den verschiedenen Bildschirmansichten Ihrer Epic™ Quilt | 97 erhalten Sie beim Antippen des Fragezeichens und eines zu erklärenden Bildschirmsymbols, Informationen zu den Symbolen und deren Anwendung in einem Popup-Fenster angezeigt.

COLOR-TOUCH-SCREEN GESTEN

Der Color-Touch-Screen Ihrer Maschine wird über **Gesten** **2** gesteuert. Drücken Sie lange oder doppelt, um weitere Funktionen am Color-Touch-Screen ausführen zu können.

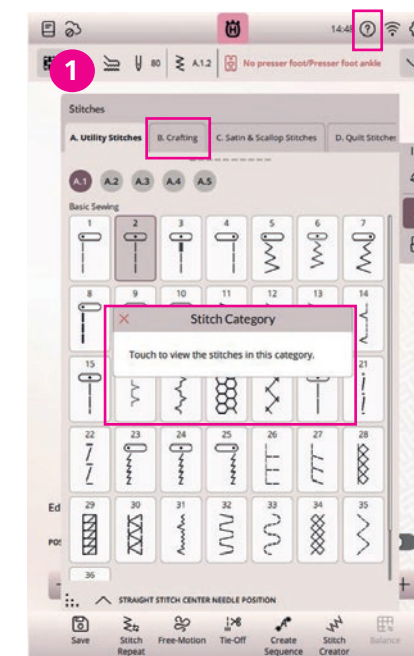

Fragezeichen antippen, Symbol antippen, Erklärung erhalten.

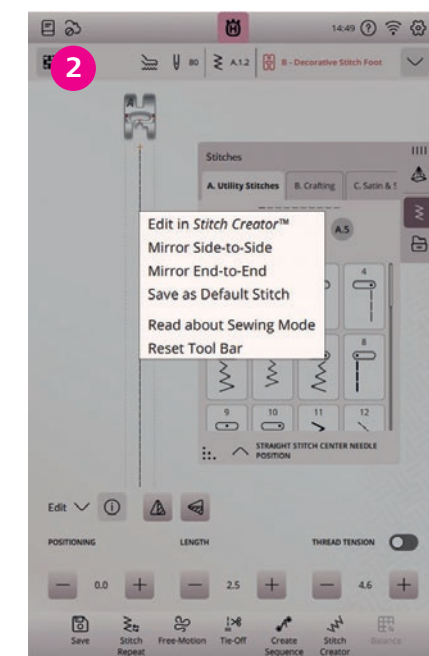

Ein langer Druck auf die Stichdarstellung öffnet weitere Anwendungsoptionen.

DER STARTBILDSCHIRM

NÄHMODUS START


Um in den Nähmodus Ihrer Epic™ Quilt | 97 zu gelangen, tippen Sie auf dem Color-Touch-Screen für die Auswahl **Nähen/Sewing**. Sie gelangen in den **JoyOS-Advisor™** mit der Nähberater Funktion **1** Ihrer Maschine.

JOYOS-ADVISOR™ NÄHEN **11**

Tippen Sie die Schaltfläche für den JoyOS-Advisor™ an. Sie erhalten umfassende Anleitungen zu integrierten Nähanleitungen, Anleitungen zum Quilten, Anleitungen für die ersten Schritte, wie zum Beispiel Spulen oder Einfädeln, es stehen Anleitungen zu Anwendungstechniken, Anleitungen zu Zubehöranwendung, Anleitungen zur Verwendung von Nähmaschinennadeln und Informationen zu Stabilisatoren zur Verfügung. Sobald Sie eine Kategorie gewählt haben stehen Ihnen weitere Registerkarten mit differenzierten und gruppierten Informationen zur Auswahl.

BEDIENUNGSANLEITUNG



Durch Antippen von **Bedienungsanleitung/User's Guide** **2** können Sie auf das vollständige Benutzerhandbuch Ihrer Maschine zugreifen. Das Benutzerhandbuch enthält sämtliche Informationen über Ihre Nähmaschine. **3** Mit der Pfeiltaste nach links gelangen Sie zurück zum Startbildschirm.




MYSEWNET™ BLOG

Haben Sie sich mit dem WiFi-Netzwerk verbunden und mit Ihrem mySewnet™ Konto angemeldet, sehen Sie den Menüpunkt **mySewnet™ Blog** **4** auf dem Startbildschirm Ihrer Epic™ Quilt | 97 angezeigt.

Hinweis: Sobald Sie die Schaltfläche **Nähen/Sewing** antippen, erhalten Sie Anleitungen zum Nähen verschiedener Nähtechniken und gelangen in die JoyOS-Advisor™ Funktion mit dem Nähberater.

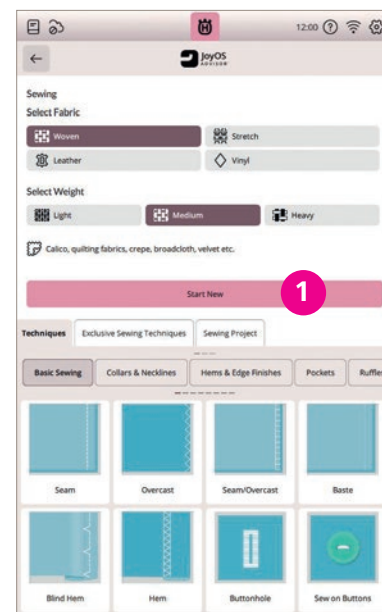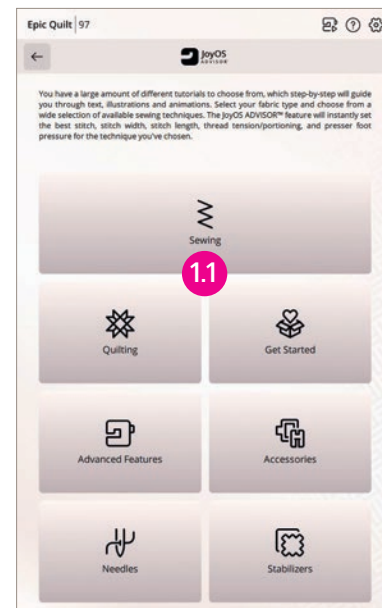


WEITERE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN DER JOYOS-ADVISOR™ FUNKTION

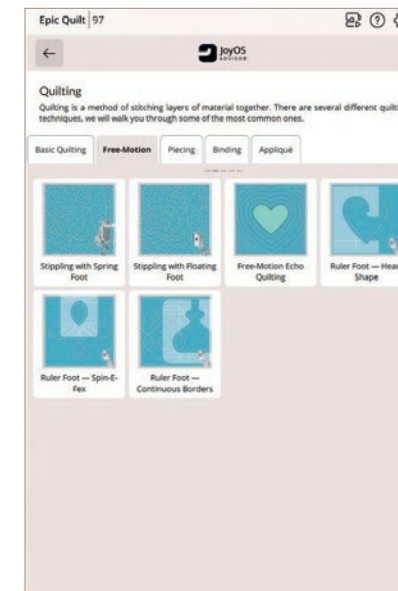


Der Quiltratgeber

Erfahren Sie mehr über verschiedene Quilttechniken sowie Quiltzubehör Ihrer Maschine.

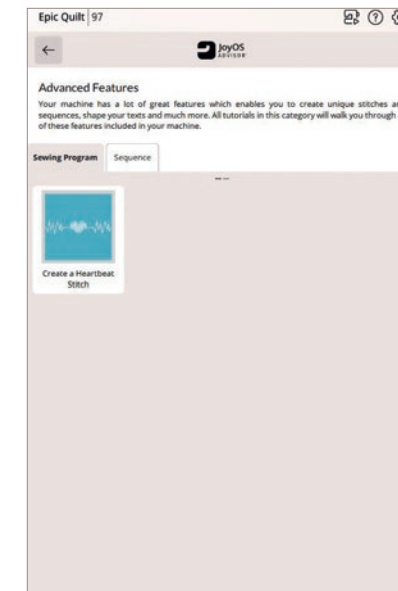


Integrierte Funktionen

Die integrierten Funktionen ermöglichen Ihnen das Gestalten von Stichfolgen oder das Erstellen von neuen Stichen. Blättern Sie durch diese Kategorie zum Erlernen hochwertiger integrierter Anwendungsfunktionen.

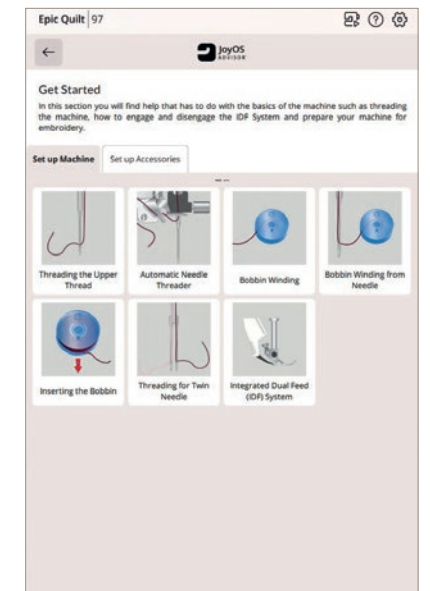


Erste Schritte

Dieser Abschnitt erklärt Ihnen die Grundlagen der Maschine, wie zum Beispiel das Einfädeln, oder das Anbringen von optionalem Zubehör.

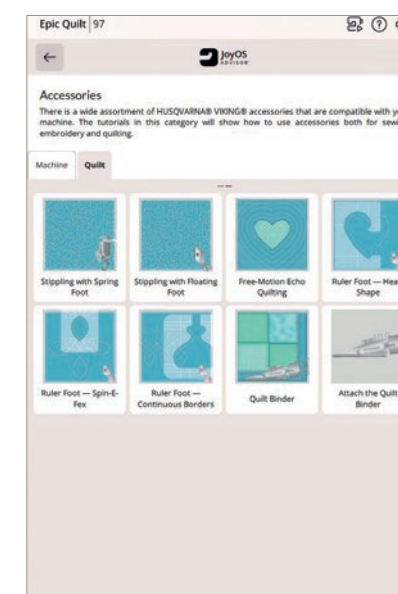


Zubehör

Es steht ein breites Sortiment an Zubehör von Husqvarna® VIKING® für Ihre Maschine zur Verfügung. Verwenden Sie optionales Zubehör für spezielle Quilt- und Nähtechniken.

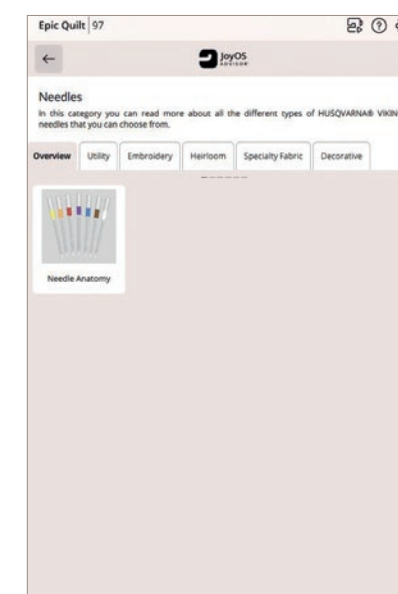

Nadelratgeber

Erfahren Sie mehr über die Nadeln und Anwendungen von Husqvarna® VIKING®. Welche Nadeln verwenden Sie zum Quilten, Crazypatches, Freihandnähen oder für spezielle Nähtechniken Ihrer Maschine.

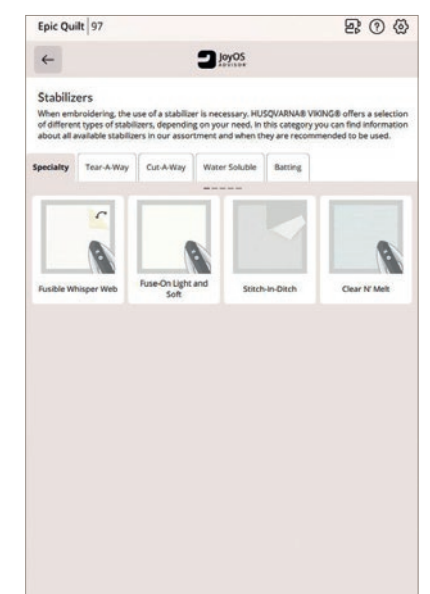

Stickvliesratgeber

Verwenden Sie zum Nähen schöner Ziereffekte und Quiltreliefs Stabilisatoren von Husqvarna® VIKING®. Blättern Sie dafür durch den Vliesratgeber.

NÄHBEGINN - NÄHMODUS

EINFÄDELN UND SPULEN – ÜBER DIE JOYOS-ADVISOR™ FUNKTION


Wie Sie spulen, die Spule einsetzen, sowie den Oberfaden einfädeln, erfahren Sie im **JoyOS-Advisor™** Ihrer Maschine.

1. Für Informationen zum Spulen, wählen Sie über den **JoyOS-Advisor™** die Menüauswahl „Erste Schritte“ an .
2. Tippen Sie auf die Kategorie „Erste Schritte“.
3. Tippen Sie auf „Spulen“. Die Anleitung dazu wird angezeigt.
4. Vergrößern Sie das Ansichtsfenster so, wie Sie es benötigen über das gepunktete Dreieck.
5. Lesen Sie die Anleitung zum Spulen Schritt für Schritt durch und/oder sehen Sie sich animierte Sequenzen an. Spulen Sie Unterfaden für Ihre Epic™ Quilt | 97.

Hinweis: Für Videos wählen Sie die Einstellung für Sequenzanzeige oder für die Anzeige des kompletten Clips links im Abspielmodus aus. Die Ansicht schließen Sie über das **x** links im Fenster für die Erklärung zum Spulen.

6. Öffnen Sie anschließend die Anleitung zum Einsetzen der Spule und zum Einfädeln des Oberfadens. Wie Sie zum Einfädeln des Oberfadens den automatischen Nadeleinfädler benutzen, erfahren Sie unter Nadel einfädeln/Thread Needle auf der gleichen Registerkarte.
7. Schließen Sie noch offene Anleitungen Ansichten. (**x**)
8. Verlassen Sie den JoyOS-Advisor™ unten links im Bildschirm.


Hinweis: Der Oberfaden wird vollautomatisch per Tastendruck eingefädelt. Die Nadel wird immer in die perfekte Einfädelposition gebracht. Verwenden Sie gerne auch unterschiedliche Garnrollengrößen. Dank Teleskop-Schiene kann die Granrolle unterschiedlich groß sein, denn der Faden wird immer perfekt geführt. Für unterschiedliche Garnrollengrößen wählen Sie aus den verschiedenen Garnrollenaufsätzen aus Ihrem Zubehör.

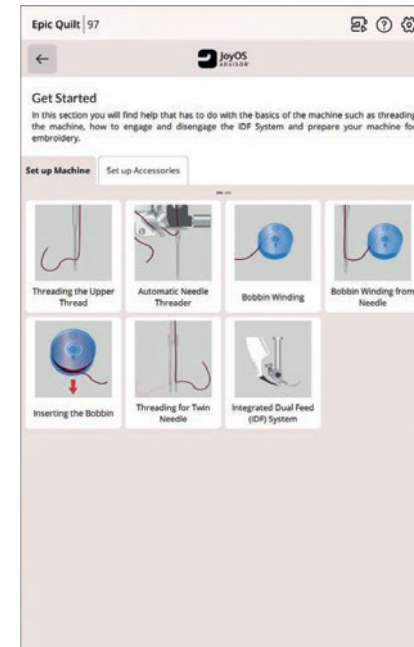

Komplette Videosequenz ansehen



Teilsequenz des Videos ansehen.

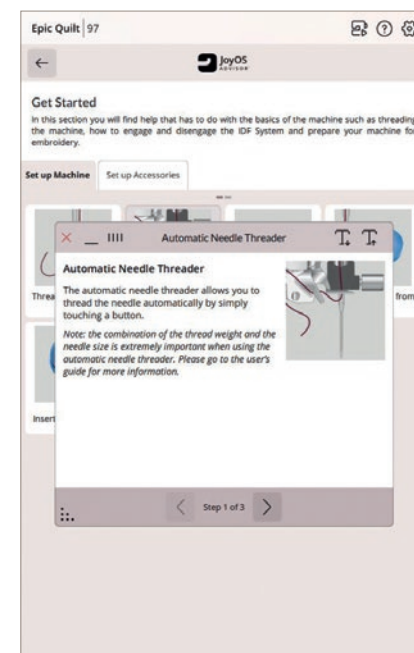



DER SEWING ADVISOR® – DIE EXKLUSIVE NÄHBERATER FUNKTION VON HUSQVARNA® VIKING®

Sobald Sie auf dem Startbildschirm die Schaltfläche **Nähen/Sewing** **1** angetippt haben, gelangen Sie in den Nähmodus. Dort ist die exklusive Funktion des Nähberaters bzw. des **Sewing Advisors®** **2** enthalten.

Wählen Sie die Qualität Ihrer zu vernähenden **Stoffart** **3** sowie die gewünschte **Nähtechnik** **4**. Die exklusive Funktion **Sewing Advisor®** wählt den optimalen Stich, Stichbreite, Stichlänge, Fadenspannung und Nähfußdruck. Der Stich wird zusammen mit Empfehlungen für den optimalen Nähfuß und der idealen Nadelstärke bzw. -typ auf dem Color-Touch-Screen, mit **Informationen zur Nähtechnik, angezeigt** **5**. Über das **x** links oben im Popup-Fenster schließen Sie die Informations Ansicht, mit den Pfeiltasten navigieren Sie die angezeigten Informationen.

MYSEWNET™ BLOG



Haben Sie sich mit dem WiFi-Netzwerk verbunden und mit Ihrem mySewnet™ Konto angemeldet, sehen Sie den Menüpunkt mySewnet™ Blog **6** auf dem Startbildschirm Ihrer Epic™ Quilt | 97 angezeigt.

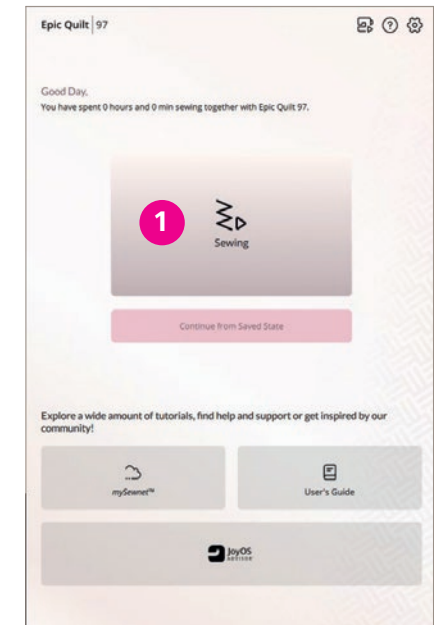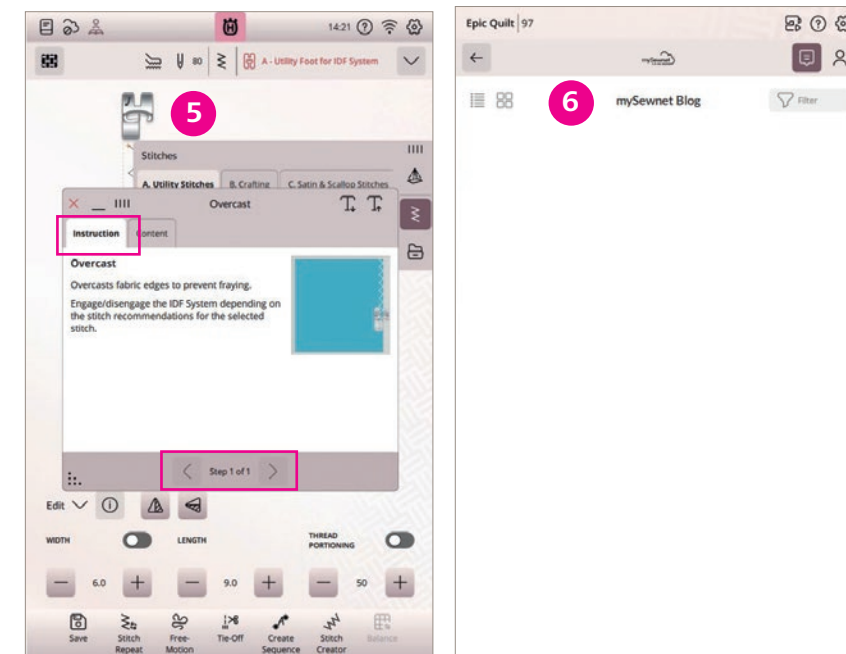

Hinweis: Blogprojekte werden angezeigt, sobald sie erstellt werden von Husqvarna® VIKING®.

TIPP

Über die Schaltfläche „Sewing/Nähen“ gelangen Sie in den Nähberater Ihrer Maschine. Wählen Sie nur die Stoffart, die Sie verwenden möchten und tippen Sie anschließend auf **Neu Starten/Start New**. Sie gelangen direkt in den Nähmodus. Alle Stiche, die Sie für Ihre Projekte auswählen, werden für Ihre gewählte Stoffqualität angepasst. Die aktuell gewählte Stoffart kann oben links in der Nähmodus Menüanzeige – **Stoffwahl der Epic™ Quilt | 97/Fabric Selection**, jederzeit gewechselt werden. Die Stiche passen sich dann der neu gewählten Stoffart in den Sticheinstellwerten an.

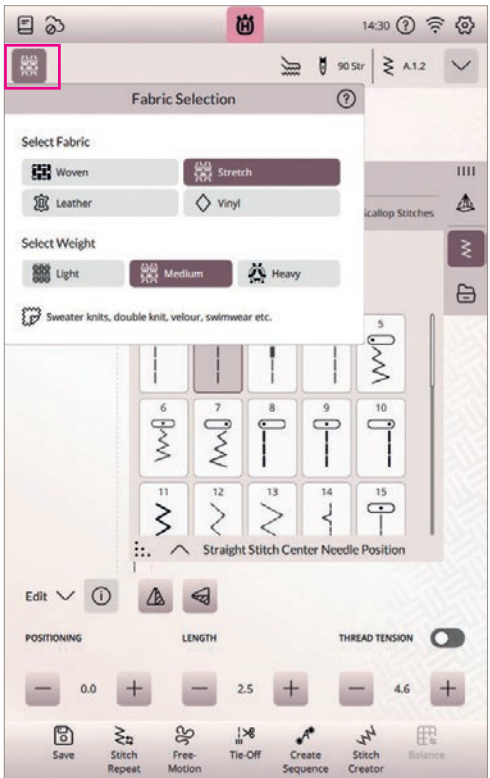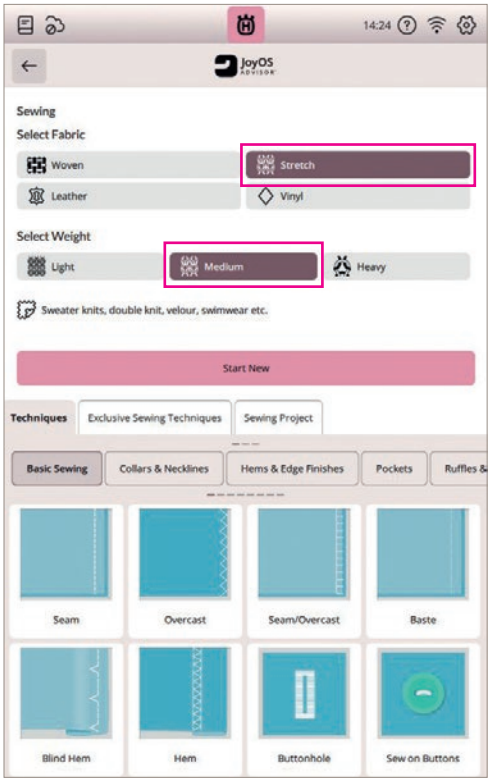


NOTIZEN

STICH WÄHLEN


Mit den integrierten Stichen der Epic™ Quilt | 97, können Sie Projekte individueller gestalten denn je. Auch exklusive Stichtechniken stehen für kreative Projekte zur Wahl. Omnomotionstiche bis zu 54 mm breit, sorgen für effektvolle Stichstrukturen. Wischen, Zoomen, und Personalisieren. Der Color-Touch-Screen lässt sich wie ein Smartphone bedienen.

EINEN STICH ÜBER DAS MENÜFENSTER „STICH LADEN“ WÄHLEN

- Öffnen Sie den Nähmodus.
- Tippen Sie auf das Symbol für **Stich laden** 1.
- Das Stichauswahlfenster lässt sich vergrößern, indem Sie das Dreieck in der **linken unteren Ecke** 2 antippen und ziehen.
- Das gesamte Menüfenster lässt sich auf dem Bildschirm verschieben indem Sie die **Fensterleiste** 3 oben rechts gedrückt halten und dann das Fenster an eine beliebige Stelle bewegen.
- Die verfügbaren **Stichkategorien** werden **horizontal** 4 aufgelistet. Durch Wischen nach links oder rechts, können Sie die verschiedenen Kategorien ansehen. Wählen Sie eine Kategorie durch Antippen der **Menükategorie** 4 aus. **Unterstichkategorien** 5 sind links in der Ansicht zu sehen, mit Buchstaben und Ziffern gekennzeichnet und zu aktivieren.
- Durch Antippen eines Stiches im Stichauswahlfeld, wird dieser in den Nähmodus geladen, er erscheint in der **Stichauswahl dunkler markiert**. Für freie Sticht auf den Stichtbereich, tippen Sie erneut auf das **Stich laden Symbol** 1. Das Auswahlfenster wird eingezogen.

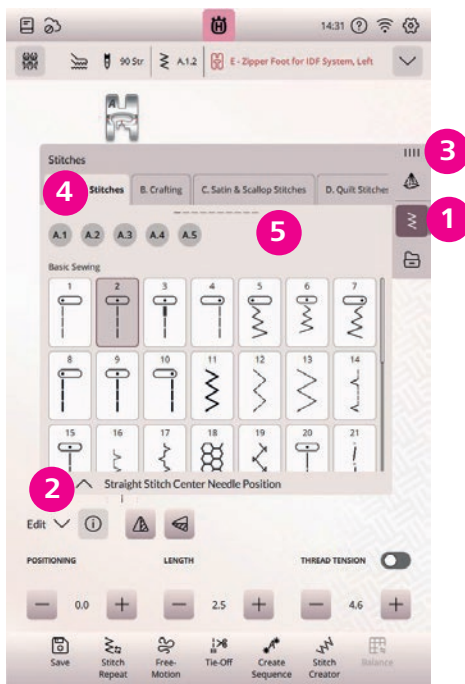

Hinweis: Wenn Sie einen ausgewählten Stich bearbeiten, die Stichbreite oder -länge anpassen möchten, können Sie dies mit der **Stichbearbeitung/Edit Stitch** vornehmen. Alle Sticheinstellwerte sind sichtbar und anpassbar. Über die Pfeiltaste lassen sich die Bearbeitungsoptionen ein- oder ausblenden auf dem Color-Touch-Screen. Das **i** gibt Informationen zu den Symbolen, die nicht beschriftet sind.

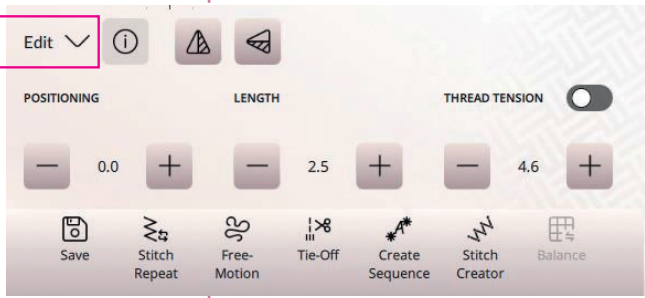

STICHBEARBEITUNG IM DETAIL

STICHBREITE

Sie können die **Stichbreite/Width** ¹ mithilfe der Plus- und Minuszeichen in der Steuerung verändern. Die Zahl zwischen den Tasten, zeigt die Stichbreite in Millimetern an.

STICHPositionIERUNG

Bei bestimmten Stichen mit einer Breite unter 9 mm ist es möglich, die Stichposition zu ändern. Der Wechselschalter zeigt entweder die **Stichbreite oder die Stichposition** ² an. Verwenden Sie das Pluszeichen, um den Stich nach rechts zu bewegen, und das Minuszeichen um ihn nach links zu bewegen.

STICHLÄNGE

Sie können die **Stichlänge/Length** mithilfe der Plus- und Minuszeichen verändern. Die Zahl zwischen dem Plus und dem Minus zeigt die eingestellte Stichlänge in Millimetern an. Die veränderte Zahl wird hinterlegt angezeigt.

STICHDICHTE

Der Stichdichteregler stellt die **Dichte/Density** ein, den Abstand zwischen den einzelnen Satinstichen, die den gesamten Stich ausmachen. Haben Sie einen Stich mit Stichdichte gewählt, können Sie diesen anpassen. Die Dichte hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Stichlänge des gesamten Stiches. Der **Wechselschalter** ³ zeigt entweder die Stichlänge oder die Stichdichte an.





SPIEGELN ⁴

Um Stiche oder Stichfolgen horizontal zu spiegeln, tippen Sie die Option **Spiegeln längs** (linkes Symbol) an. Um Stiche oder Stichfolgen vertikal zu spiegeln, tippen Sie die Option **Spiegeln quer** (rechtes Symbol) an. Über die **i-Taste** erhalten Sie diesbezügliche Informationen.

ZUTEILUNG

Fadenzuteilung/Thread Portioning ⁵ steht für die Oberfaden Spannungsoption, die patentierte deLuxe™ Stich System Funktion der Epic™ Quilt | 97. Sie regelt den Spannungswert des Oberfadens automatisch. Sensoren messen die benötigte Fadenmenge für Stoff und Stich. Über den **Wechselschalter** ⁵ kann eine herkömmliche Fadenspannung gewählt werden. Sie ist beispielsweise automatisch bei Geradstichen oder Quiltstichen aktiviert.

Hinweis: Die Wechselschalterfunktion wird nur bei Stichen angezeigt, für die diese Funktion anwendbar ist.

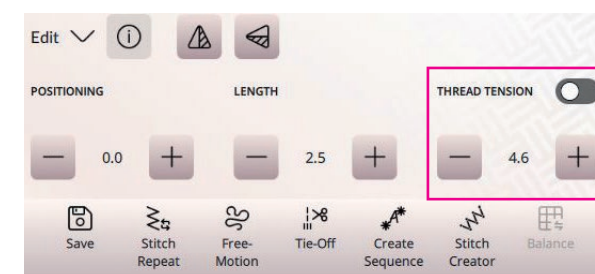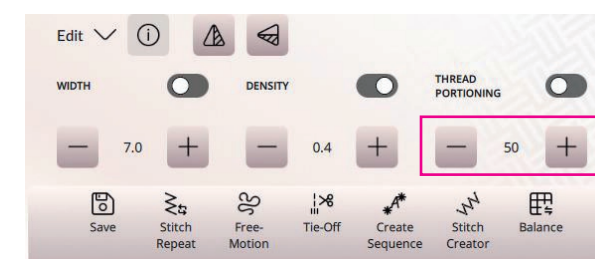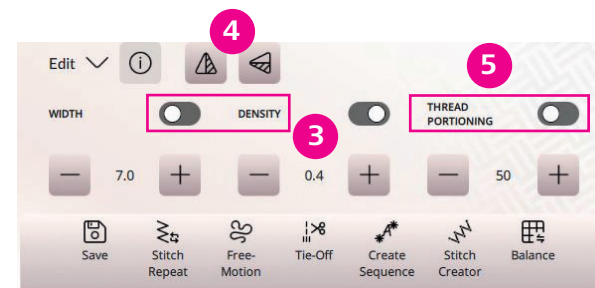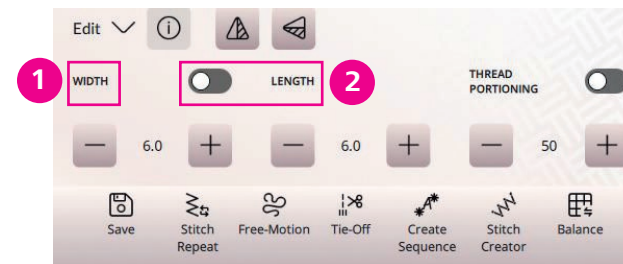

deLuxe™ Stich System


Die Epic™ Quilt | 97 verfügt über das hochwertige deLuxe™ Stich System. Diese Fadenspannungs Technologie sorgt für eine optimierte Fadenführung auch bei der Verwendung von Metallic- oder Spezialgarnen. Diese Garnarten werden gerne für dekorative Zieroptionen im Nähmodus verwendet. Mehrere Sensoren messen die Stoffdicke und regulieren dann die dafür benötigte Fadenmenge. Für bestimmte Techniken/Zubehöre ist entweder die Fadenzuteilung oder die Fadenspannung wählbar. Stichergebnisse genäht oder gestickt mit dem deLuxe™ Stich System, fallen insgesamt feiner aus, denn die Fadenmenge wird dem Stich in Abhängigkeit der Stoffstärke zugeteilt.

NÄHFUNKTIONEN

TAPERING

Mit der Funktion Tapering entstehen dekorative Ziereffekte für noch mehr kreative Möglichkeiten. Die Winkel der Anfangs- und Endstiche lassen sich vielseitig einstellen. Der Stich beginnt schmal, wird während des Nähens verbreitert und am Stichende wieder verschmälert. So entsteht der typische Tapering Effekt.


1. Die Tapering-Befehle werden angezeigt, sobald Sie einen Stich wählen, der sich dafür eignet. Dies wird durch das **Tapering Symbol** ¹ angezeigt. Wählen Sie beispielsweise Stich C 1.16.
2. Tippen Sie anschließend das Tapering-Menü an, Sie können verschiedene **Winkel für den Anfang und/oder das Ende** ² des Stiches wählen.
3. Wählen Sie zwei Tapering Winkel. Sie können beide Winkel gleichzeitig für Anfang und Ende vergeben. Sind die Winkel eingestellt, können Sie nähen.
4. Hat der Stich beim Nähen die gewünschte Länge erreicht, tippen Sie auf die **Rückwärtsnähtaste** an der Maschinenfront. Der Tapering-Stich wird dann zu Ende genäht.
5. Wenn Sie am Anfang oder am Ende des Stiches kein Tapering mehr wünschen, wählen Sie die Tapering-Option **OFF/Aus**.

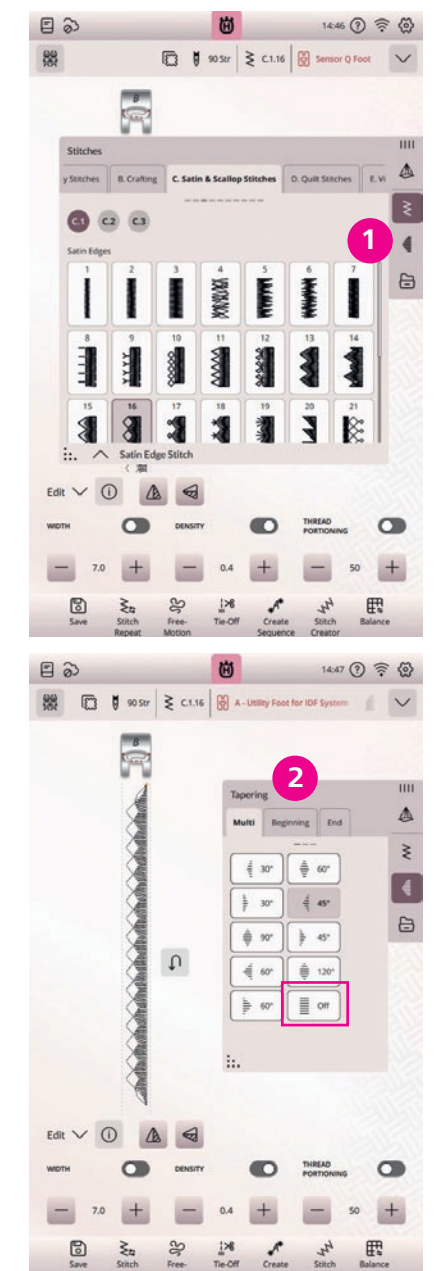


PATCHWORK-PROGRAMM

Mit dem Patchwork-Programm können Sie eine exakt wiederholbare Stichlänge programmieren. Dies ist beim Quilten oder Tapern besonders praktisch.

1. Zum Programmieren einer Stichlänge tippen Sie auf **Stichwiederholung/Stitchrepeat** **1** und wählen anschließend die Option **Patchwork-Programm** **2**.
2. Nähen Sie die gewünschte Motivlänge und betätigen Sie zum Beenden der Naht die **Rückwärtsnähtaste**. Die **Rückwärtsnähanzeige** an der Maschine leuchtet, bis die letzte Wiederholung des Stiches genäht ist. Sobald die Länge für einen Stich so bestimmt wurde, ist die Schaltfläche für das **Patchwork-Programm** deaktiviert.
3. Stattdessen ist nun das **Einzelstich-Programm/Single Stitch Program** aktiviert und zeigt die Stichwiederholungen an **3**.

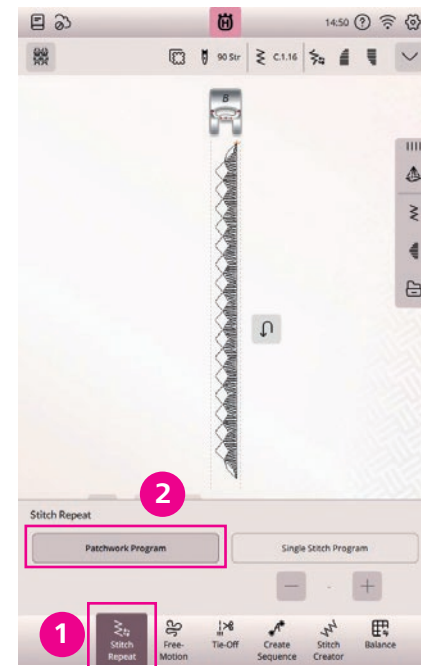


Hinweis: Über die Funktion **Creator Sequence/Stichfolge erstellen**, können Sie gleiche oder unterschiedliche Stiche aneinanderfügen. Die Länge für die entstandene Sequenz wird Ihnen im **Sequence Creator/Stichfolge erstellen** Ansichtsfenster angezeigt. Kombiniert mit der **Einzelstich-Programm Funktion**, können Sie benötigte Stichlängen einstellen. Das Create Sequence Fenster schließen Sie über das rote Kreuz oben links in der Top Leiste Ihrer Maschine. Das grüne Häkchen übernimmt die Sequenz in den Nähmodus.

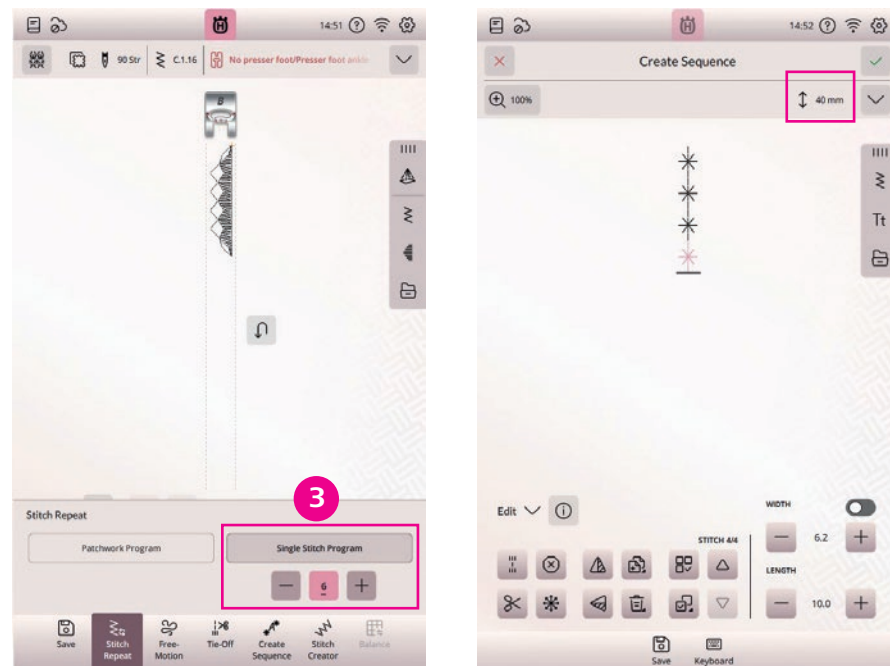

EINZELMUSTERPROGRAMM


1. Bestimmen Sie, wie viele Wiederholungen eines Stiches Sie nähen möchten.
2. Wählen Sie beispielsweise Stich F.1.3.
3. Tippen Sie auf **Stichwiederholung/Stitchrepeat** in der unteren Menüleiste und wählen Sie **Einzelstich-Programm/Single Stitch Program**.
4. Stellen Sie die Anzahl der gewünschten Stichwiederholungen mithilfe der **Plus- und Minuszeichen** ein.
5. Die Anzahl der Wiederholungen wird zwischen den Tasten angezeigt.

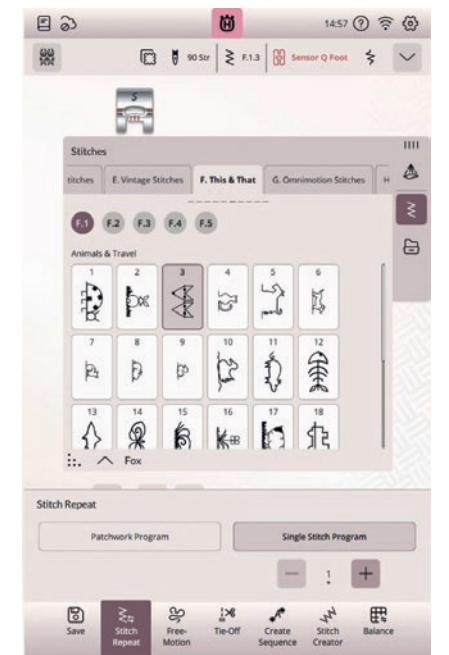

VERNÄHEN

Nähen mit ausgewählten Vernähooptionen.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Vernähen/Tie-Off** in der unteren Menüleiste.
2. Die Vernähooptionen **Select All/Alle Funktionen** auswählen, **Beginning/Am Nahtanfang vernähen**, **End/Am Nahtende vernähen** und **Thread Cut/Fadenschneiden** sind auswählbar.
3. Zum Ausführen der Option **Am Nahtende vernähen**, tippen Sie auf **End/Am Nahtende vernähen** und betätigen Sie beim Nähen die **Stopp-Taste** an der Front der Maschine. Die Aktionsanzeige leuchtet auf und zeigt somit an, dass die Maschine den Stich fertigstellt und anschließend vernäht.
4. Wenn zusätzlich **Fadenschneiden/Thread Cut** angewählt ist, schneidet die Maschine nach dem Vernähstich automatisch den Ober- und Unterfaden ab. Nadel und Nähfuß werden angehoben.

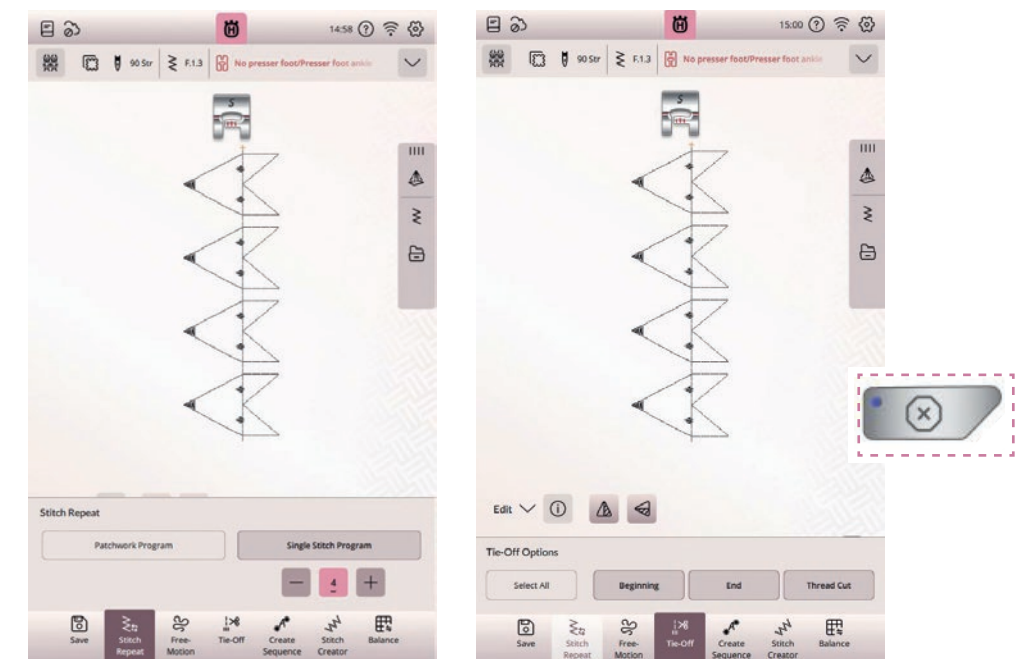


A.I. TECHNOLOGY

DER INFOBEREICH

Für gewählte Stiche liefert der Infobereich oben im Bildschirmbereich des Color-Touch-Screens Empfehlungen für Ihren Stich bzw. Ihr Design. Das Infomenü lässt sich durch Antippen des Pfeils aus, bzw. einfahren und alle Stichinformationen sind ablesbar.

Die Anzeige der Symbole von links nach rechts:

- Gewählte Stoffart für die Nähberaterfunktion
- Stabilisator verwenden
- Nadelempfehlung
- Stichnummernanzeige
- Erkannter Nähfuß an Nähfußhalter (A.I.)
- Gewählte Vernähoption
- Pfeil zum Ein- und Ausklappen der Infoanzeige

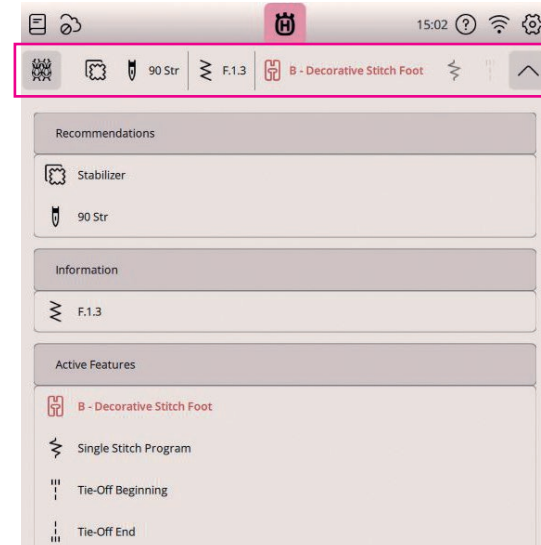

Hinweis: A.I. Funktion (A.I. = Artificial Intelligence = Künstliche Intelligenz). Diese integrierte Technologie lernt mit den Anwendungen mit und kann auf Vorgänge reagieren. In der Epic™ Quilt | 97 ist beispielsweise eine Nähfußerkennung integriert. Sie erkennt den angebrachten Nähfuß und vergleicht mit dem empfohlenen Nähfuß für den gewählten Stich. Zur Zeit werden die im Lieferumfang enthaltenen Nähfüße erkannt, die optionalen Nähfüße von Husqvarna® VIKING® werden in einem späteren Update hinzugefügt.

1. Wählen Sie beispielsweise Stich G.1.15. Der empfohlene Nähfuß ist der Nähfuß S.
2. Bringen Sie den Omnimotionfuß S an, er wird erkannt als angebrachter Nähfuß S.
3. Bringen Sie den Nähfuß H an, der Nähfuß H wird als erkannter Nähfuß H im Infobereich angezeigt.
4. Die Empfehlung der Maschine stimmt nicht mit dem erkannten Nähfuß überein.
5. Wechseln Sie auf den empfohlen Nähfuß S.


Hinweis: Das Nähfußerkennungssystem ermittelt, welchen Nähfuß Sie in die Maschine eingesetzt haben. Weicht der zum Einsetzen ermittelte Nähfuß von der Nähfußempfehlung für den gewählten Stich ab, dann meldet Ihre Maschine Ihnen dies im Infobereich. Auch wenn das System ermittelt, dass Ihr Nähfuß nicht korrekt angebracht ist, wird Ihnen dies gemeldet. Die Leistung der Funktion zur Nähfußerkennung kann durch eventuelle optische Abweichungen am Nähfuß beeinträchtigt werden, beispielsweise durch die Zimmerbeleuchtung, reflektierende Eigenschaften des Stoffes, Positionsabweichungen, Blockierungen oder Veränderungen der Nähfußoberfläche. Ändern Sie nicht auf den empfohlenen Nähfuß und nähen mit inkorrekt angebrachtem oder nicht empfohlenem Nähfuß, verhindert dies Ihre Epic™ Quilt | 97 nicht.

STICH SPEICHERN

Über das Symbol **Speichern/Save**, können Sie einen bearbeiteten Stich, einen Stich oder eine Musterfolge permanent abspeichern. Tippen Sie auf das Diskettensymbol links unten auf dem Color-Touch-Screen, ein Popup Fenster erscheint, vergeben Sie einen Stich- oder Dateinamen. Der Stich wird in Ihrer mySewnet™ Cloud oder wahlweise auf USB-Stick gespeichert. Sie können für leichteres Wiederauffinden Ihrer Dateien, Ordner anlegen.

Hinweis: Verwenden Sie einen Stich sehr häufig und in Abänderung der Standard Einstellungen, können Sie den Stich auch praktisch als Standardstich ablegen. Immer wenn Sie Ihre Epic™ Quilt | 97 anschalten, erscheint dieser Stich zur direkten Verwendung. Er kann leicht überschrieben werden.

Drücken Sie lange auf die Stichabbildung auf Ihrem Color-Touch-Screen, ein Popup Fenster zeigt verschiedene Anwendungsoptionen. Verwenden Sie zum Speichern eines Sticks, der als Stichstandardanzeige angezeigt werden soll, die **Option Save as Default Stitch/als Standardstich**.

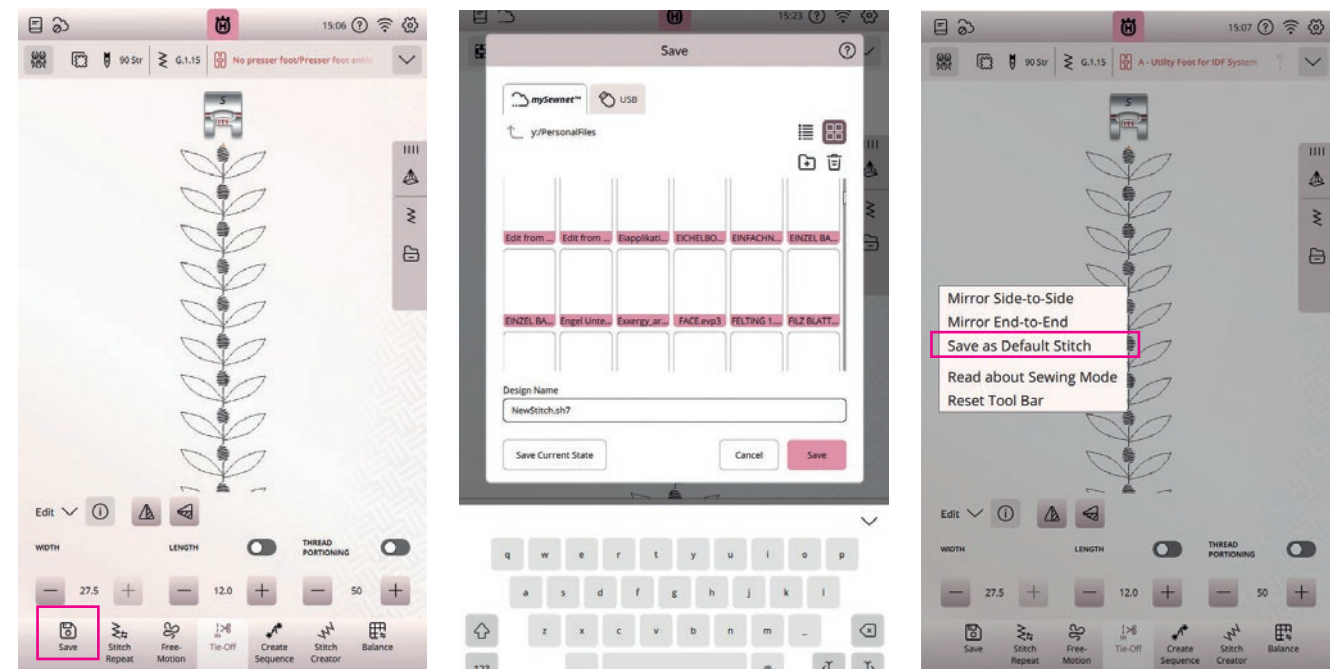

EINEN STICH ÜBER DEN DATEI-MANAGER LADEN


Tippen Sie auf den **Datei Manager**, um auf die Stiche in Ihrem mySewnet™ Cloud Ordner bzw. auf die auf Ihrem USB Gerät gespeicherten Dateien zugreifen zu können. Durch Gedrückthalten **1** einer Stichdatei können Sie den entsprechenden **Stich/Datei** laden.

Die angezeigten Icons erklären Ihnen ihre Funktion, indem Sie auf das Fragezeichen in der Top-Leiste Ihrer Maschine tippen und dann auf das zu erklärende Symbol.

IDF™-SYSTEM

Die Epic™ Quilt | 97 hat für jede Stoffart genau die richtige Lösung: den integrierten Synchrontransport, das IDF™-SYSTEM. Wie bei Industrienähmaschinen wird der Stoff von oben und unten gleichzeitig transportiert. Dies sorgt für eine absolut exakte Stoffführung. Bei feinen Stoffen wie Seide oder Viskose, verhindert der doppelte Stofftransport ein Kräuseln der Naht. Auch karierte oder gestreifte Stoffe lassen sich durch den gleichmäßigen Stofftransport perfekt zusammennähen. Bei Quiltarbeiten hält das IDF™-SYSTEM alle Lagen zusammen und verhindert ein Überdehnen der oberen Stofflagen.

1. IDF™-SYSTEM aktivieren. Wichtig: Verwenden Sie nur Nähfüße mit der rückseitigen Aussparung in der Mitte, wenn Sie den synchronen Stofftransport aktivieren.
2. Bringen Sie den Nähfuß dafür in die Position Extrahub. Ziehen Sie den integrierten Dualtransport nach unten, bis er einrastet.
3. Ihre Maschine besitzt einen IDF™-Sensor, der auslöst, wenn Sie das IDF™-SYSTEM aktivieren.
4. Wird ein Stich unter Verwendung des IDF™-SYSTEMS zu nähen empfohlen und Sie aktivieren es nicht, erhalten Sie eine Popup Meldung auf den Bildschirm.
5. Sie verfügen über einen 8-Segment Transport, selbst schwierige Materialien erhalten so mehr Kontrolle beim Nähen und die Durchstichkraftverstärkung wird besonders bei dicken Stoffen aktiviert, um auch durch extrem starke und dicke Stoffe nähen zu können. Bis zu 150 NW Kraft erhält die Nadel, um durch den Stoff stechen zu können.

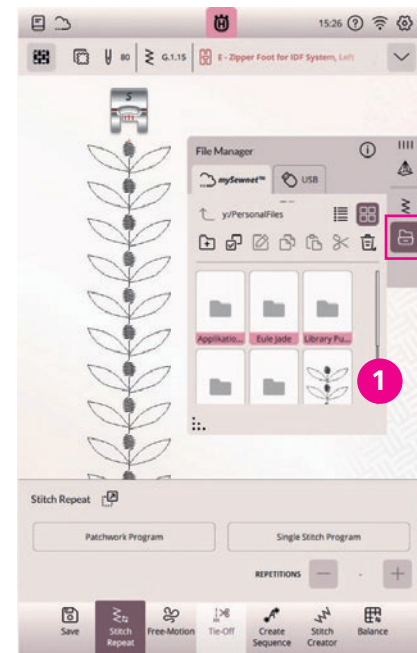

DAS IDF™-SYSTEM IST IDEAL ZUM NÄHEN EINER JEANSNAHT GEEIGNET

1. Falten Sie ein quadratisches Stück Denim in der Mitte rechts auf rechts.
2. Wählen Sie Geradstich A.1.2 und aktivieren Sie das IDF™-SYSTEM.
3. Nähen Sie an der Umbruchkante entlang, klappen Sie den Stoff auf und legen Sie einen doppeltgelegten Saum nach links um.
4. Steppen Sie ihn knappkantig an der Saumkante ab, um so einen Jeanssaum zu nähen.

NADELPOSITIONEN

37 Nadelpositionen erleichtern das exakte Nähen und Absteppen, das Erstellen von Paspeln sowie das Einnähen von Reißverschlüssen. Mit der Spiegelfunktion können Sie die Nadel in die exakt gleiche Position auf der gegenüberliegenden Seite des Nähfußes bewegen. Beim Nähen von Blindsäumen lässt sich die Naht gut an den Stoffumschlag positionieren und ermöglicht so eine präzise Verarbeitung.

Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltene Geradstichplatte ist die perfekte Unterstützung beim Nähen von Geradstichen mit speziellem Zubehör und ideal für den Stickvorgang. Sie verhindert ein Einziehen des Stoffs unter die Stichplatte. Wenn Sie die Geradstichplatte anbringen, warnt Sie der Maschinensensor, wenn Sie einen anderen Stich als einen Geradstich wählen, um einen eventuellen Nadelbruch zu vermeiden.



FREIHANDNÄHMODI

FREIHANDNÄH-EINSTELLUNGEN



Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Freihandnähmodi sowie Ihren bevorzugten Freihandnähfuß für schönste Quilt- oder Oberflächengestaltung. Für Fans des Schablonenquiltens, steht die Freihand Rulerfuß-Einstellung zur Verfügung.

1. Tippen Sie auf das Symbol für **Freihandnähen/Free Motion** unten in der Menüleiste Ihrer Designer EPIC™3. Es öffnet sich dann ein Fenster mit drei verschiedenen Freihandoptionen. Bei allen Freihandnäharbeiten wird der Transporteur automatisch versenkt und der Stoff wird von Hand bewegt.
2. Tippen Sie zum Schließen des Freihandoptions-Fensters erneut auf **Freihandnähen/Free Motion**. Ihre Einstellungen werden im erweiterten Infobereich angezeigt. Gewählte Freihandmodi deaktivieren Sie, indem Sie auf die ausgewählte Schaltfläche erneut tippen. Deaktivieren Sie auch die Wahl für Freihand in der unteren Menüleiste.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Nähvorgang, dass das IDF™-SYSTEM deaktiviert ist.

Tipp:

Wenn Sie mehr über die Anwendung der drei verschiedenen Freihandnähmodi erfahren möchten, tippen Sie in der Top Leiste Ihrer Maschine auf das Symbol des Fragezeichens. Sie aktivieren die Schnellhilfe für Ihre Bildschirmansicht. Tippen Sie anschließend auf einen der Freihandnähmodi Schaltflächen. Sie erhalten eine weiterführende Information in einem Popup Fenster zur Nutzung des Modus und zur optimalen Anwendung.

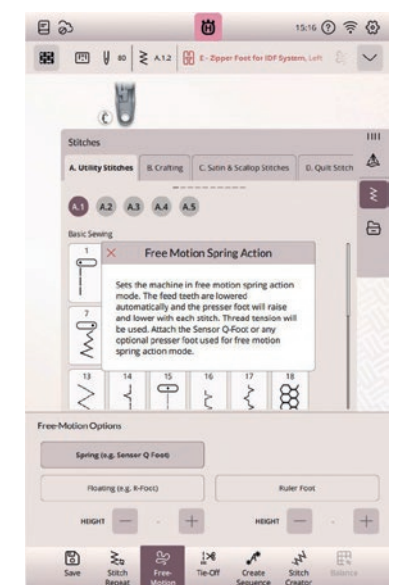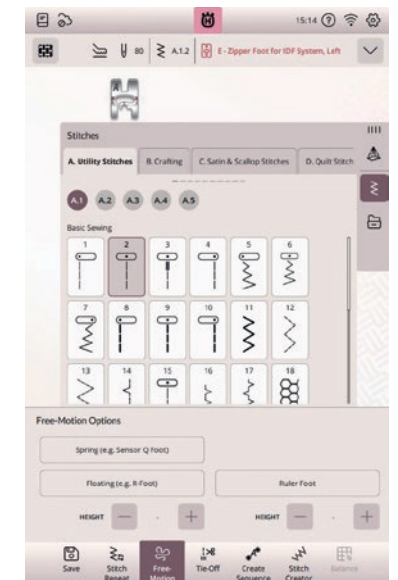

NÄHEN MIT DEM GESCHWINDIGKEITSREGLER - IDEAL AUCH FÜR FREIHANDPROJEKTE

1. Über den Geschwindigkeitsregler an der Maschinenfront über den Durchlass Ihrer Maschine, wird die maximale Nähgeschwindigkeit eingestellt.
2. Sie erhöhen die Nähgeschwindigkeit, indem Sie den Schieber nach rechts schieben.
3. Sie verringern sie, indem Sie den Hebel nach links schieben.
4. Beim Einstellen des Schieberegler erscheint ein Popup Fenster mit der aktuell gewählten Geschwindigkeit.
5. Beim Freihandnähen kann eine moderat eingestellte Geschwindigkeit eine gleichmäßige Stichbildung unterstützen.

WOFÜR VERWENDEN SIE DIE EINZELNEN FREIHANDMODI?

FREIHANDMODUS Sensorfuß Q (Sprung bzw. Sensorfuß Q)

Im Lieferumfang enthalten.

Aktivieren Sie diese Funktion, um in den Sprungfuß-Freihandmodus für den Sensorfuß Q für Freihandnähen zu wechseln. Der Sensorfuß Q misst die Stoffstärke und hebt und senkt sich bei jedem Stich, um den Stoff während der Stichbildung auf der Stichplatte zu halten.

Hinweis: Für den Sensorfuß Q wird der Geradstich empfohlen.

SENSORMATIC-FREIHANDFUSS Gleitend, bzw. Nähfuß R

Im Lieferumfang enthalten.


Aktivieren Sie diese Funktion, um in den Modus Sensormatic-Freihand für den Nähfuß R oder einen anderen Sensormatic-Gleitfuß zu wechseln, z. B. bei Reliefstickereien. Wenn das Freihandnähen langsam erfolgt, hebt und senkt sich der Nähfuß bei jedem Stich, um den Stoff während der Stichbildung auf der Stichplatte zu halten. Bei höheren Geschwindigkeiten gleitet der Nähfuß beim Nähen über den Stoff.

FREIHAND RULERFUSS (Ruler Fuß)

Im Lieferumfang enthalten.


Aktivieren Sie diese Funktion, um in den Modus Freihand Rulerfuß zu gelangen für den Freihandruler Nähfuß. Mit dieser Funktion können Sie mit besonderen Quiltschablonen quilten. Der Freihandrulerfuß wird in eine bestimmte Höhe für das Freihand Quiltlineal gebracht. Mit dem Umnähen der Quiltschablonen entstehen attraktive Quiltmuster auf der Stoffoberfläche.

Wenn Sie das Freihand Menü verlassen, deaktivieren Sie Ihre angewählte Schaltfläche. Es ist bei Anwahl dunkel unterlegt.


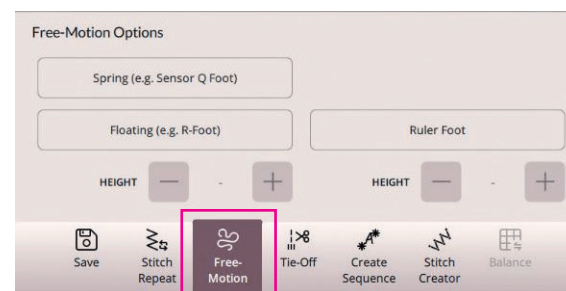


MUSTERFOLGE (CREATE SEQUENCE)

1. Öffnen Sie **Create Sequence/Stichfolge erstellen** in der unteren Menüleiste Ihrer Designer EPIC™3.

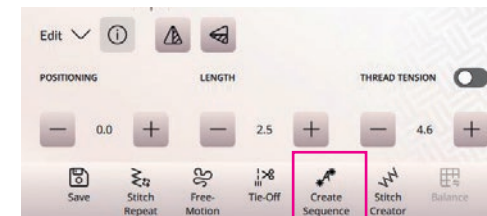

2. Sie sehen dann das Auswahlfenster zur **Stichwahl** ① oder für **Schriften** ② und Sie können gespeicherte Stiche aus der mySewnet™ **Cloud/USB-Stick** laden ③.
3. Tippen Sie auf die **Schriften (Tt)** wählen Sie eine der zur Wahl stehenden Fonts und schreiben Sie über das erscheinende Tastenfeld zum Beispiel Ihren Namen.
4. Zum Bearbeiten der Musterfolge gibt es weitere Funktionen im unteren Bereich des Bildschirms mit **Edit Sequence/Stichfolge bearbeiten**. Sie können sich mit den **Cursorpfeilen** im mittleren unteren Bildschirmbereich, nach oben oder unten, in der Stichanzeige der geladenen Stiche bewegen. Sie können einzelne Elemente **auswählen, vervielfältigen oder löschen**. Sie können **Stopp-, Schneide-, oder Vernähbefehle** hinzufügen. Alle Stichsymbole können Sie sich durch das **Fragezeichen** rechts oben im Bildschirm erklären lassen. Fragezeichen antippen, unklares Symbol antippen und Popup Information dazu lesen.
5. Zum Speichern einer erstellten Folge können Sie das Diskettensymbol im Bildschirm verwenden.
6. Das Schließen der Create Sequence Funktion ohne Anwendung der Stiche erfolgt über das **rote x** auf der linken Menüleiste ganz oben im Color-Touch-Screen. Bestätigen Sie mit dem **grünen Häkchen** Ihre Musterfolge, wird sie im **Nähmodus** ④ angezeigt.
7. Verwenden Sie die zum Beispiel dann **Stichwiederholung** für gewünschte Einzelmuster Sequenzen, oder nähen Sie die Stichfolge fortlaufend.

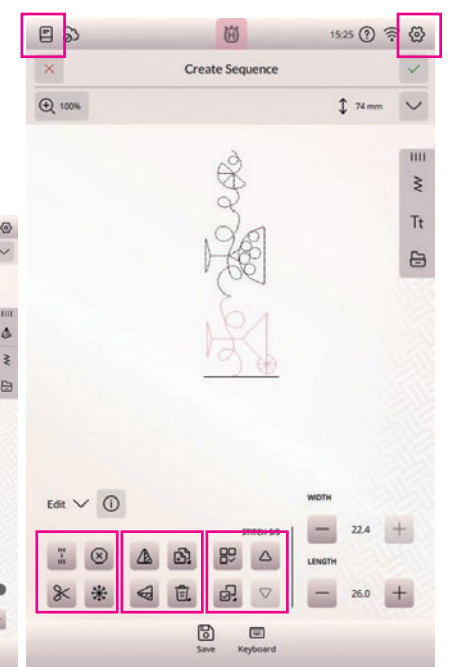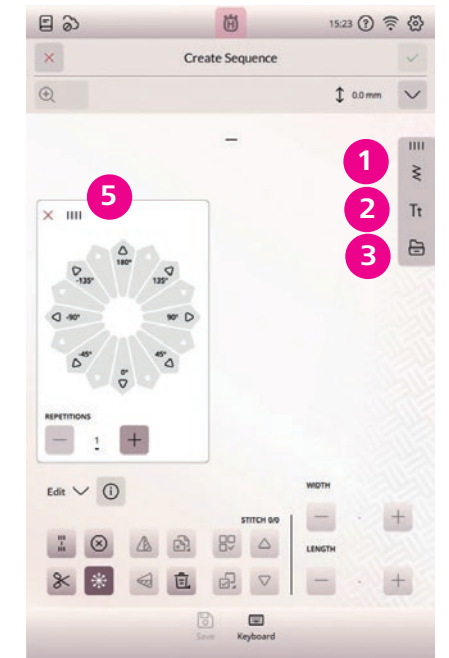

Tipp:


Mit Schriften lassen sich Ihre Nähprojekte personalisieren. Mit den 6 integrierten Nähschriftarten haben Sie zahlreiche Möglichkeiten. Sie können auch dekorative Zierstiche für die Schriftfolgen verwenden und die Versatzfunktion ⑤ zum Gestalten von individuellen Zierbordüren verwenden.

Musterfolge mit Versatzstichen

1. Tippen Sie auf **Create Sequence/Musterfolge**, um das Fenster zu öffnen, in dem Sie mehrere Stiche zu einer Stichfolge mit Versatzstichen zusammenfügen können.
2. Zur Unterstützten Anwendung können Sie Ihren JoyOS-Advisor™ aufrufen. Tippen Sie auf die Kategorie für „**Hochwertige Funktionen**“ **1** und anschließend auf **Stichfolge** (Sequence). Ihr Anwendungstutorial **2** öffnet sich auf dem Maschinenbildschirm. Befolgen Sie die Tipps für eine Musterfolge mit einer größeren Musterbreite durch **Richtungsstiche/Seitwärtsstiche**.
3. Zum Abspeichern Ihrer Sequenz tippen Sie auf **Speichern** **3**.
4. Ist die Sequence erstellt, bestätigen Sie die Musterfolge in den Nähmodus über das **grüne Häkchen** **4** rechts oben. Sie gelangen in die Stichansicht im Nähmodus. Wenn Sie eine Reihe Ihres neuen Stiches genäht haben, spiegeln Sie die Stichfolge und nähen neben Ihrer ersten Stichreihe eine zweite. Achten Sie bei beiden Reihen darauf, von der gleichen Position aus zu los zu nähen. Schalten Sie die Projektion ein und aktivieren Sie Ihre Gitternetz sowie die Stichvorschau. So lassen sich die beiden Stichreihen leicht ausrichten.



Hinweise zur Einstellung der Projektion finden Sie auf der nächsten Seite.

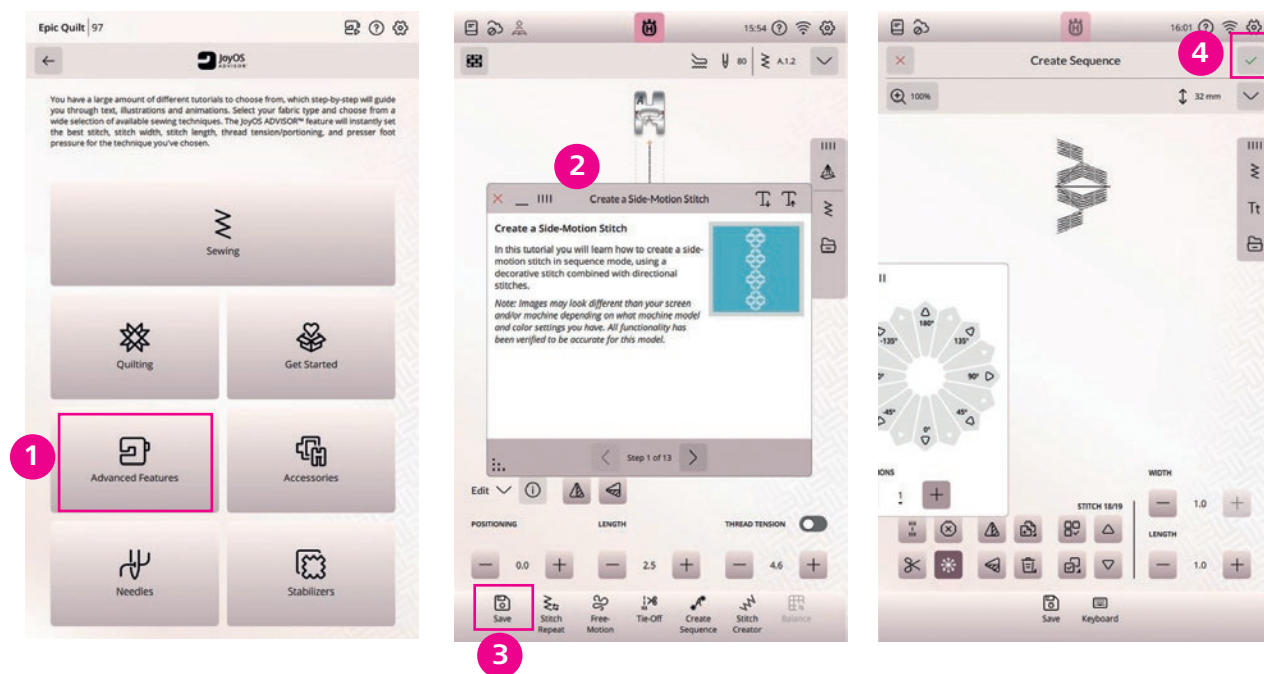

PROJEKTORFUNKTION

PROJEKTOR FUNKTION IM NÄHMODUS:



Der Laserprojektor erstellt Führungslinien auf den Stoff und zeigt die Position des Stiches vor dem Nähen an.

Tip:


Ziehen Sie selbstlöschende Markierungshilfslinien auf Ihren Stoff für eine anpassbare Ausrichtung der Projektionslinien. Für exakte Platzierungen, überprüfen Sie die Einstellung des Projektors vor Nähbeginn über Einstellungen.

STICHE MIT DEM PROJECTOR AUSRICHTEN


1. Laden Sie Stich F.1.3.
2. Tippen Sie die Taste für die Projektion auf dem Color-Touch-Screen Ihrer **Maschine**.
3. Tippen Sie auf Ein für die **Projektion** **1**.
4. Öffnen Sie dann die **Gitternetzfunktion/Grid** schalten Sie auf Ein **2**.
5. Passen Sie die **Gitternetzgröße/Grid Size** so an, dass der Stich über die Gitternetzrastrung auf Ihrem Stoff eine gute Führung erhält. Die Linien des Gitternetzes richten sich am Stich aus. Erhöhen oder verringern Sie den Wert bei der Gitternetz Größen- einstellung dafür. Die Position **3** des Gitternetzes lässt sich ebenfalls anpassen, so dass die Gitternetzkanntenlinien sich an den Stich anschmiegen können, für eine gute visuelle Führungshilfe beim Nähen.
6. Nähen Sie eine Stichreihe.
7. Wenn Sie zum Ende der Stichreihe kommen, drücken Sie auf das **Menü Vernähen** und dort auf **Vernähen am Ende**. Drücken Sie anschließend an der Front der Maschine die **Stopp-Taste**, der Stich wird zu Ende genäht und vernäht.
8. Mit der Stichvorschau des Projektors positionieren Sie den Beginn Ihrer zweiten Stichreihe neu und richten die äußeren Gitternetzführungslinien an der genähten Stichreihe an. Nähen Sie erneut eine Reihe.

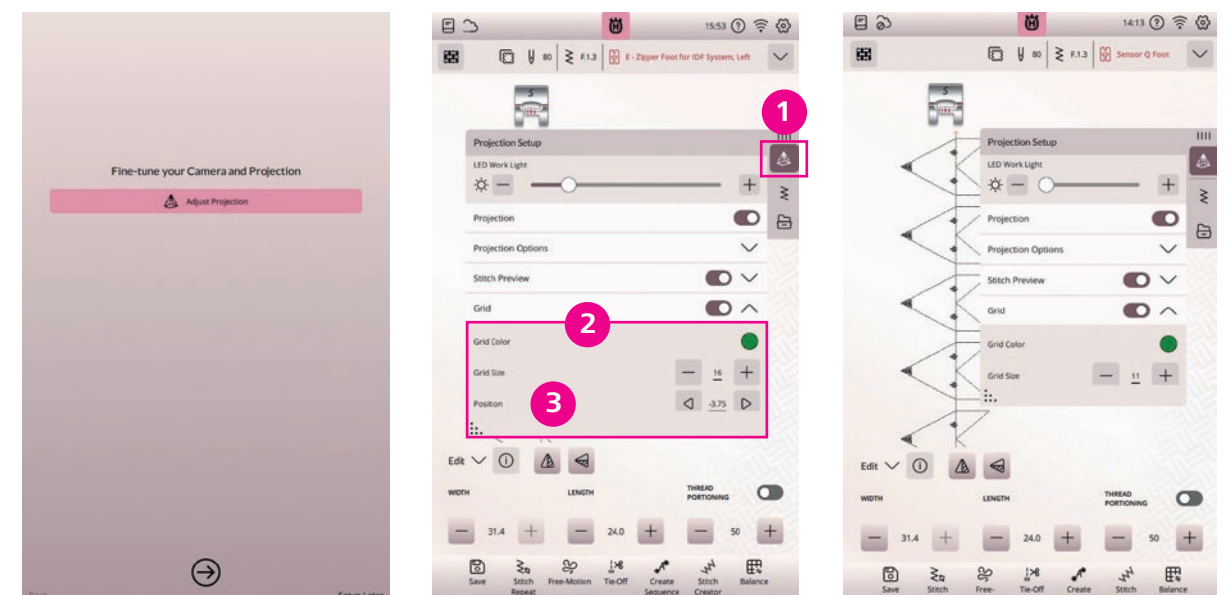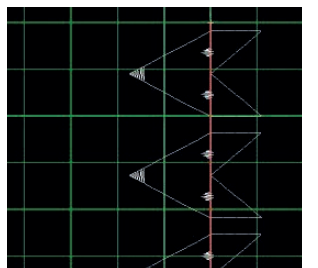

Feineinstellung der Projektion im Menü Einstellungen.

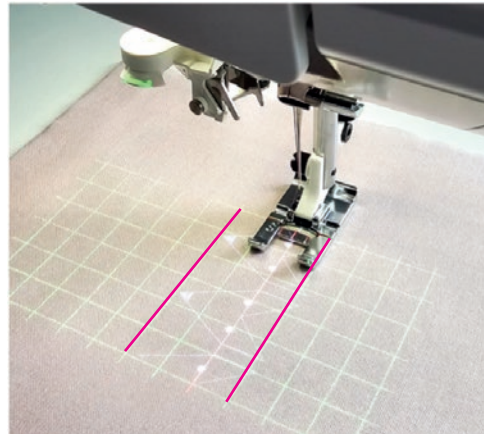



Gitternetzgröße nicht an Stichbreite angepasst

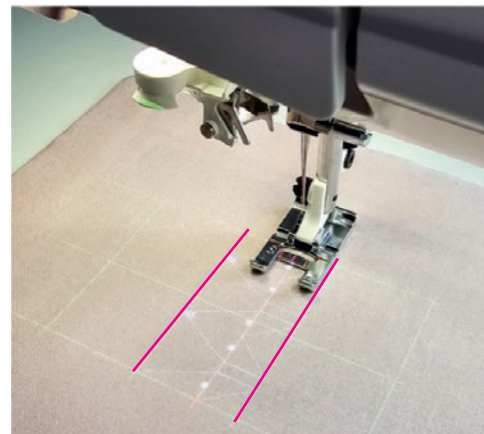

Gitternetzgröße an Stichbreite angepasst

WEITERE EINSTELLMÖGLICHKEITEN DES PROJEKTORS

1. Sie können die Helligkeit der Projektion ändern und auch die Projektions Hintergrundfarbe.
2. Die Stichvorschau kann ein- oder ausgeblendet werden. Diese Vorschau kann auch in der Farbe angepasst werden. Die Einstellung für Farbanpassungen werden über **Farbkreise 1** angezeigt.
3. Das Gitternetz ist in mm Abständen durch die + und – Tasten in der Rasterung veränderbar. Die Gitternetzfarbe, die Position und der Winkel der Führungslinien lassen sich ebenfalls einstellen.
4. Auf dem unter dem Nähfuß unterlegtem Stoff können Sie die vorgenommen Einstellungen über den Projektor sofort erkennen.
5. Das Gitternetz und alle weiteren anpassbaren Optionen, für zum Beispiel eine erweiterte Stichführung, wird in Farbe und Ausrichtung, wie von Ihnen eingestellt angezeigt.
6. Sobald Sie Farben der Projektion verändern möchten, tippen Sie im Ansichtsfenster des Projektors auf ein **Farbkreissymbol** und wählen Ihre gewünschte Projektionsfarbe in diesem **Projektions Setup Fenster 2**. Die aktuell ausgewählte Farbe wird in der Ansicht oben angezeigt, den neuen individuell angepassten Farbton passen Sie an, indem Sie über die Schnellwahlfarben eine Farbe wählen. Die Intensität und die Farbnuancen wählen Sie fein, über das Nuancenfarbwahlfenster. **3** Mit Bestätigen/Apply übernehmen Sie die neue Farbwahl für eine maximale Ansicht der Stichvorschau, der Gitternetzlinien oder der projizierten Hintergrundfarbe, auf Ihrem unter der Maschine liegendem Stoff.

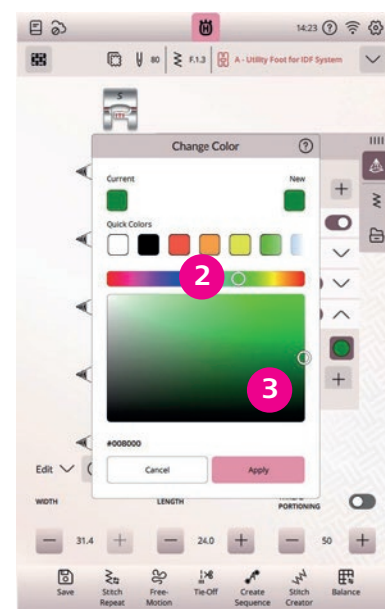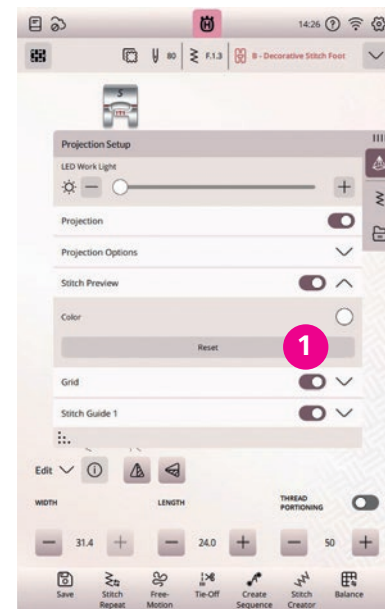


MOTIVSTICHE ZUM KOMBINIEREN

Markieren Sie den Start Ihres Stiches auf Ihrem Stoff. Markieren Sie auch Stoffführungslinien auf Ihrem Projekt. Verwenden Sie beispielsweise Stich I.1.26.

1. Setzen Sie den Seitwärtsnähfuß S ein.
2. Legen Sie Stoff unterlegt mit Vlies unter den Nähfuß.
3. Aktivieren Sie die **Nadelposition Unten**. Nähen Sie eine Stichreihe.
4. Spiegeln Sie Stich I.1.26.
5. Gleichen Sie mithilfe der Projektion die neue Ausgangsposition mit der Ausgangsposition der bereits genähten Stiche ab.
6. Schalten Sie die Projektion ein. Das Gitternetz, eine Stichhilfslinie und eine Stichvorschau werden automatisch aktiviert.
7. Passen Sie bei Bedarf die Helligkeit und/oder Position der Stichhilfslinie an.
8. Richten Sie die projizierte Stichhilfslinie an der Markierung und auf der genähten Stichreihe auf Ihrem Stoff aus.
9. Nähen Sie, bis die gewünschte Nahtlänge erreicht ist.

Hinweis: Unter Nähen, **Exklusive Nähtechniken/Exclusive Sewing Techniques** im JoyOS-Advisor™, erhalten Sie Anleitung für die Verwendung von Motivstichen zum Kombinieren.

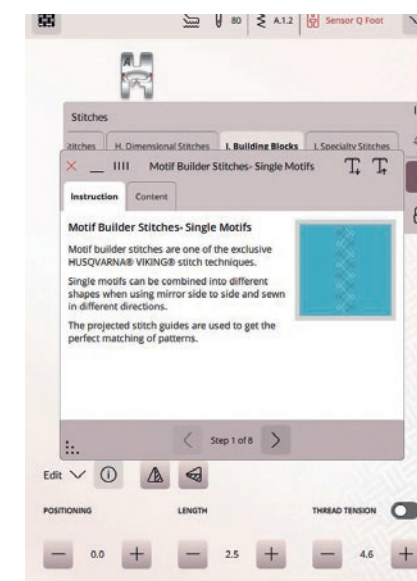

Bei Verwendung der Projektion wird das Nählicht automatisch gedimmt für eine gute Erkennbarkeit der unterstützenden Projektionslinien auf dem Nähbereich.

Tipp:

Sobald Sie ein Projekt über die JoyOS-Advisor™ Funktion gewählt haben, können Sie der Anleitung für das Projekt folgen und über die Registerkarte Inhalt/Content die dazu benötigten Stiche auswählen. Einstellungen, wie Nadelstopp, werden automatisch für die Stichtechnik vorgenommen.





GEFÜHRTE PIKTOGRAMMSTICHE

Die „**Piktogrammstiche mit Geradstichen**“ ist eine von 5 exklusiven Stichtechniken der Epic™ Quilt | 97 von Husqvarna® VIKING®. Ihnen stehen für die Piktogramme mit Geradstichen, Stiche verschiedener Themen und Größen zur Auswahl. Verwenden Sie die Projektion, um Schritt für Schritt die Gestaltung eines Piktogramms mit Geradstichen zu durchlaufen, bis Sie eine vollständige Form fertiggestellt haben.

1. Die Piktogramme mit Geradstichen werden mit Geradstichen in verschiedenen Winkeln gestaltet. (Stichkategorie I.2)
2. Manchmal kommt ein Zickzack- und manchmal ein Satinstich zum Einsatz.
3. Die Piktogramme mit Geradstichen können schlicht und einfach gestaltet werden, wie in der Stichvorschau, aber Sie können sie auch mit Wollgarn, Pailletten sowie anderen Zierstichen der Maschine verzieren oder sogar in Applikationsmotive umwandeln, indem Sie Applikationsstoff beim Nähen mitführen.
4. Bereiten Sie Ihren Stoff vor und ziehen Sie zusätzlich selbstlöschende Markierungslinien.
5. Der **rote Pfeil** in der Stichvorschau der Motive hilft Ihnen dabei, das Piktogramm auf dem Stoff/Projekt auszurichten.
6. Die Linie am rechten Ende des Pfeils zeigt den Startpunkt an und der Pfeil selbst die Richtung, in die die Maschine näht.
7. Dies sollte bei der Positionierung des Stoffes unter dem Nähfuß berücksichtigt werden.
8. Positionieren Sie Ihr Piktogramm mit Geradstichen auf Ihrem Kleidungsstück oder Projekt.
9. Bedenken Sie dabei, dass das Ende des Pfeils die Stelle ist, an der der Stich ansetzt, und dass die Maschine in Richtung des Pfeils näht.
10. Die Oberkante der Piktogramme mit Geradstichen erscheint immer links von den davor genähten Stichen.

Bereiten Sie Ihre Maschine vor

11. Setzen Sie den **offenen Applikationsfuß** (optionaler Nähfuß) ein.
12. Beim Anwählen Ihres Stiches aus einem **Tutorial des JoyOS-Advisors™** heraus, werden die entsprechenden Maschineneinstellungen für diese Technik automatisch eingestellt.
13. So wird z. B. die Option **Nadelstopp Unten** automatisch aktiviert. Sie werden zusätzlich aufgefordert, die Projektion für die Technik anzuwählen.
14. Verwenden Sie Stich 14, den Fisch.
15. Tippen Sie den Stich an, um ihn auszuwählen.
16. Sobald ein Piktogrammstich ausgewählt ist, werden Sie von der Maschine aufgefordert, die Projektion einzuschalten.

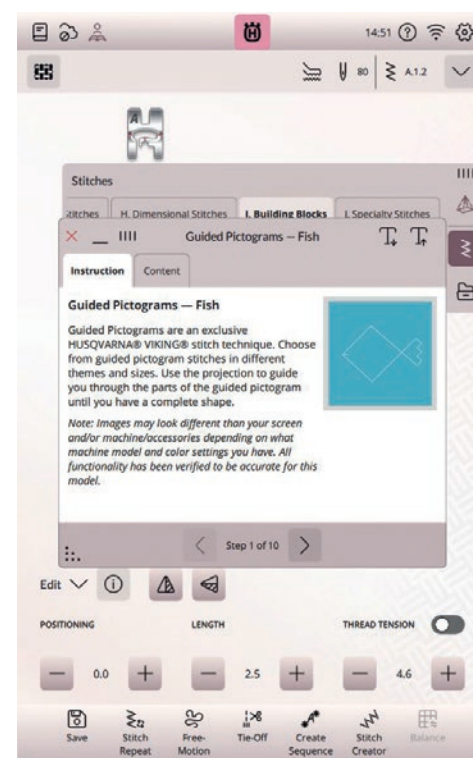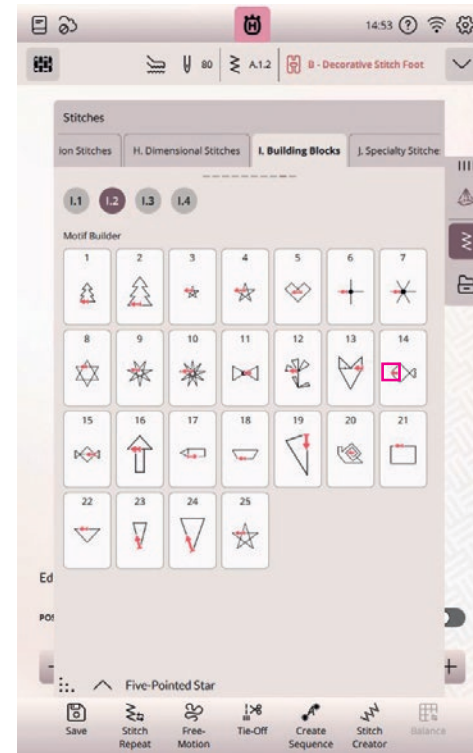


18. Schalten Sie den **Projektor** ein und aktivieren Sie **das Gitternetz**.
19. Aktivieren Sie **nicht die Stichvorschau und die Stichhilfslinien 1 und 2**.
20. Das Gitternetz erleichtert das Ausrichten des Stiches auf dem Stoff. Dies kann beim Nähen hilfreich sein.
21. Legen Sie den Stoff mit Vlies unterlegt unter den Nähfuß.
22. Positionieren Sie den Stoff korrekt entsprechend der Ausgangsposition des ausgewählten Piktogramms.
23. Wenn Sie den Fisch nähen, sollte der Teil Ihres Projekts, an dem sich die Oberseite des Fisches befinden soll, links ausgerichtet werden.
24. Beginnen Sie mit dem Nähen, indem Sie die **Taste Start/Stopp** betätigen.
25. Die Maschine hält an, sobald der erste Teil des Motivs genäht ist.
26. Drehen Sie Ihren Stoff.
27. Wenn die Maschine anhält, wird eine **gestrichelte Linie** auf den Stoff projiziert.
28. Drehen Sie den Stoff so, dass immer die **letzten Stiche** an der projizierten Linie ausgerichtet sind.
29. Tippen Sie erneut auf **Start/Stopp**.
30. Wenn die Maschine anhält, wird eine weitere Linie projiziert.
31. Drehen Sie den Stoff wieder so, dass die letzten Stiche an der projizierten Linie ausgerichtet sind.
32. Tippen Sie erneut auf Start/Stopp.
33. Bei einigen der Piktogramme mit Geradstichen ist ein **Zickzackstich** enthalten. Wenn Sie diese nähen, sollten Sie die folgende projizierte Linie am **Anfang und am Ende der Naht ausrichten**.
34. Fahren Sie mit dem Nähen fort, bis das Piktogramm mit Geradstichen fertiggestellt ist.

Tipp:

Piktogrammstern mit Wollgarn. Der Stich I.2.25, der fünfzackige Stern, wurde für die Verwendung mit dem 3-Loch-Garnfuß (optionaler Nähfuß) konzipiert. Fädeln Sie die Öffnung in der Mitte am 3-Loch-Garnfuß mit weichem Wollgarn ein, bringen Sie den Nähfuß an und nähen Sie genau so wie bei den anderen Piktogrammstichen.

Hinweis: Das animierte Tutorial für geführte Piktogrammstiche entnehmen Sie der JoyOS-Advisor-Funktion Ihrer Epic™ Quilt | 97 unter Nähen, **Exklusive Stichtechniken/Exklusive Stichtechniken 1**.

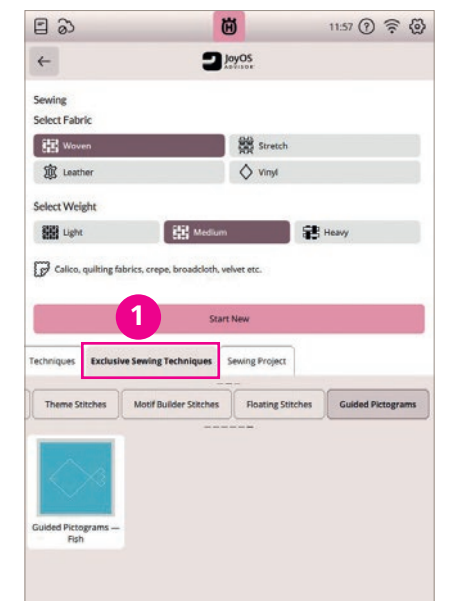

Probieren Sie Pictogrammotiv Verzierungen, wie Augen, Schuppen etc. zu nähen. Verwenden Sie zur Platzierung die Stichvorschau der Projektion.

Stichverzierungs Beispiele:

- Satin & Scallop Stitches: Kategorie C. C.3.18
- Dimensional Stitches: Kategorie H (Paillettenstiche)
- Quiltstitches: Kategorie D. D.1.8
- This & That: Kategorie F. F.2.4


NEUE STICHTECHNIK: ZIERGLEITSTICHE

Exklusive Stichtechniken

Gestalten Sie jedes Projekt mit exklusiven und teils patentierten Stichtechniken. Verleihen Sie Ihren Projekten mehr Ausdruck und setzen Sie effektvolle Akzente. Die Stichtechniken sind auffallend im Look und leicht anzuwenden. Wählen Sie aus geführten Piktogrammstichen, Ziergleitstichen, Pop-up-Stichen, Paillettenstichen, Applikationsstichen, Stiche genäht mit Wollgarn, automatisch sich abwechselnde Themenstichen und Laser-Piktogrammstichen. Ihnen stehen acht exklusive Stichtechniken zur Verfügung.

Wählen Sie einen Ziergleitstich und nähen Sie ohne sichtbare Verbindungsstiche auf Ihrem Stoff. Sie erhalten wunderschöne Stichkombinationen, die ohne eine Naht auf der rechten Seite, die Stiche miteinander verbinden. Die Stiche scheinen über den Stoff zu schweben.

Verwenden Sie eines der Tutorials des **JoyOS-Advisors™** **1** für **Exklusive Stichtechniken und Ziergleitstiche/Floating Stitches**. Folgen Sie der Tutorial Anleitung. Über die **Anleitungsempfehlung des JoyOS-Advisors™ Tutorials** können Sie die die **Stiche vorfiltern** und über das **Menü Inhalt/Content** **2** direkt auswählen. Die Ziergleitstiche befinden sich zur separaten Anwahl im **Stichmenü** **3** in der **Stichkategorie J.4**.

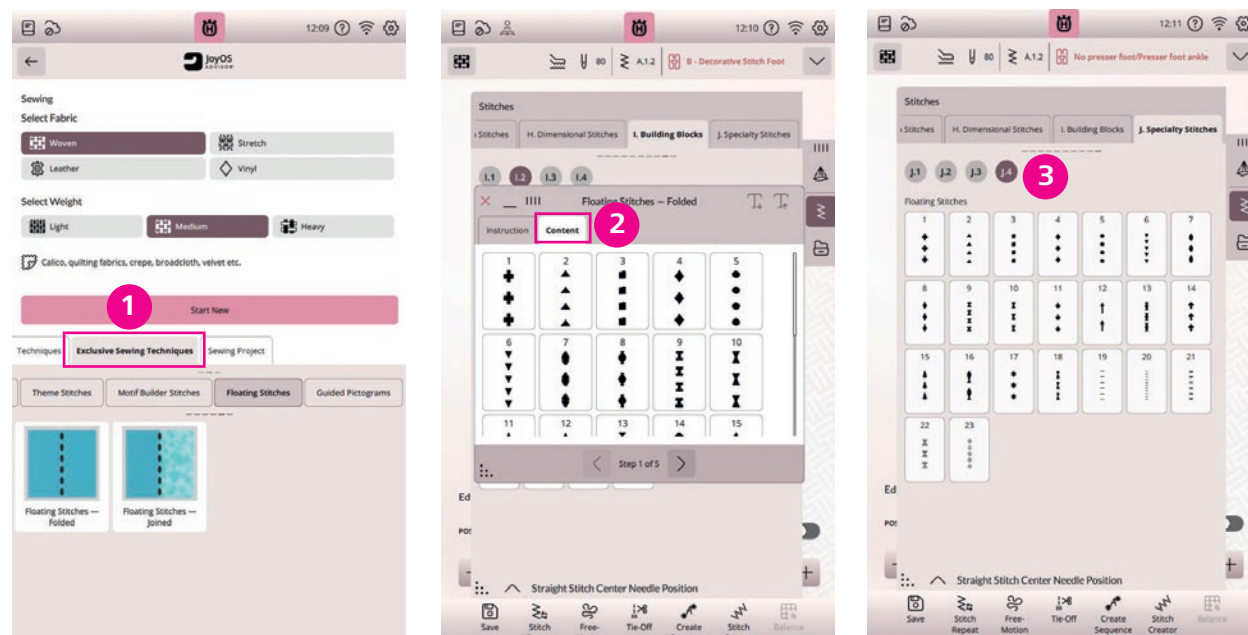


STITCH CREATOR

Um Stiche einem Projekt ideal anzupassen, können Sie diese im Modus Stitch Creator passgenau bearbeiten oder auch neue Stiche gestalten. Es lassen sich Stiche hinzufügen oder löschen. Sie können Stiche bis zu einer Stichbreite von 9 mm erstellen oder bearbeiten.



Öffnen Sie den **Stitch Creator** in der unteren Menüleiste Ihres Color-Touch-Screens.

1. Wählen Sie beispielsweise **Stich C.2.14** über die **Funktion Stich laden**.
2. Schließen Sie die Stichauswahl wieder. Der Stich wird in rosa dargestellt im Ansichtsfenster für den **Stitch Creator**.
3. Die Darstellung ist super groß, das ist perfekt um Änderungen am Stich vornehmen zu können. Der Stitch Creator erlaubt an den meisten integrierten 9 mm Stichen Anpassungen vorzunehmen. Sie können ebenso neue Stiche bis zu 9 mm erstellen.
4. Verändern Sie den Stich C.2.14. **Entfernen** Sie den **mittleren Stich 1** am mittleren Stichbogen des Stichts für eine neue Stichvariante.
5. Klicken Sie dafür auf das Auswahlwerkzeug **Select Multiple/Mehrfachauswahl**, um alle ausgewählten Stiche auf dem Bildschirm zu deaktivieren. Die Stiche werden jetzt schwarz dargestellt.
6. Mit der Cursorauswahl in der unteren Mitte des Bildschirms folgen Sie dem Stichverlauf. Starten Sie bei **Stich 25**. Bei **Stich 15** aktivieren Sie das Auswahlwerkzeug **Select Multiple/Mehrfachauswahl 2** zum **Auswählen einzelner Stiche**. Markieren Sie den Stichverlauf bis **Stich 13**, deaktivieren Sie das **Multi-select Auswahlwerkzeug** wieder. Entweder Sie tippen auf Ihrem Stichmuster die Stichpunkte direkt an, oder verwenden die **Pfeiltasten rechts im Bildschirm** zum Verschieben eines Stichts.

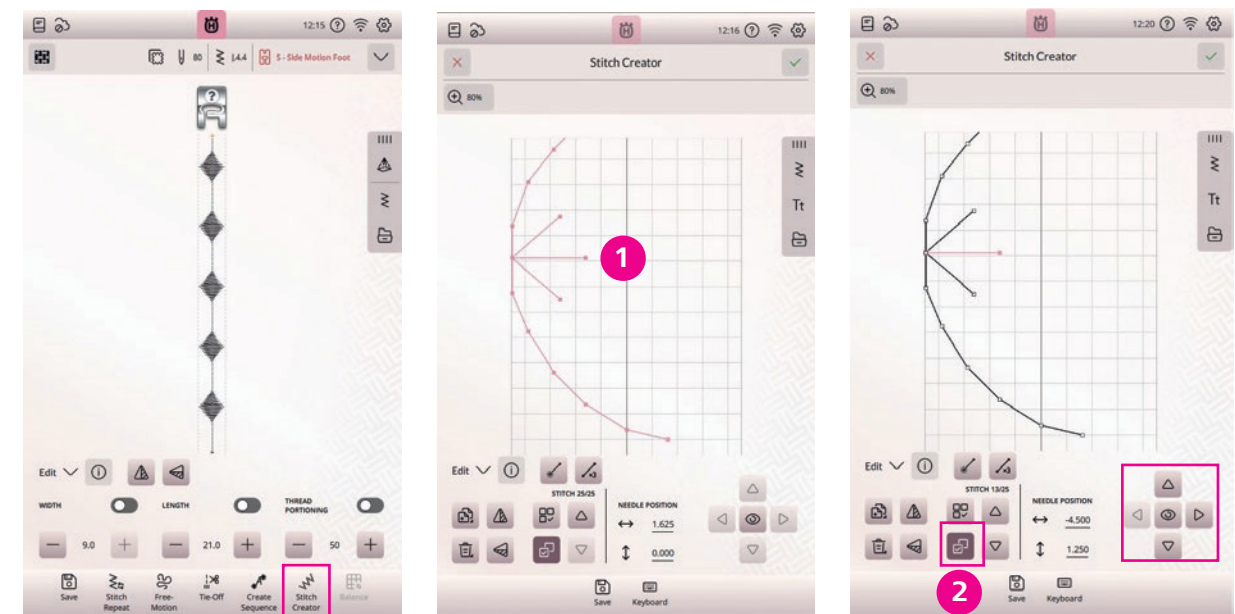


- Entfernen Sie die markierten rosafarbenen Stiche, durch das **Papierkorbwerkzeug**.
- Fügen Sie einen **Einzelstich** **3** dem **Stichmuster** hinzu. Sie erhalten einen flacheren Stichboden.
- Vermitteln Sie die beiden **Stichpunkte neben dem eingesetzten Stich** etwas in die Mitte für ein runden Stichboden **4**.
- Die **Zoomfunktion** **5** können Sie jederzeit anwenden zur besseren Darstellung von Stichdetails.
- Das **Fragenzeichen** hilft Ihnen beim Erläutern der Anwendungssymbole.
- Sehen Sie sich Ihren neuen Stich im Nähmodus an, indem Sie das **grüne Häkchen** auf der rechten oberen Menüleiste anklicken.

Hinweis: Tippen Sie auf das Symbol des Auges im rechten unteren Bildschirmbereich. Beachten Sie die Vorschau Ihres Stiches, so haben Sie beste Kontrolle über den Gestaltungsprozess.

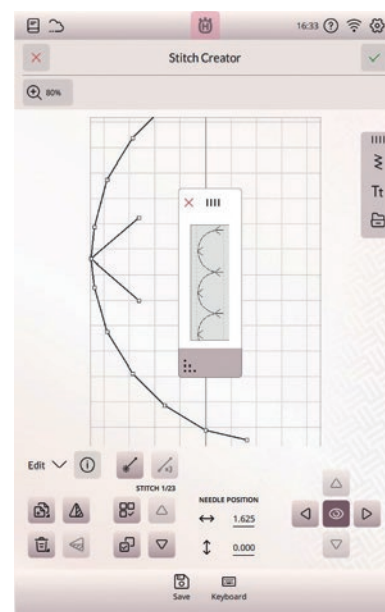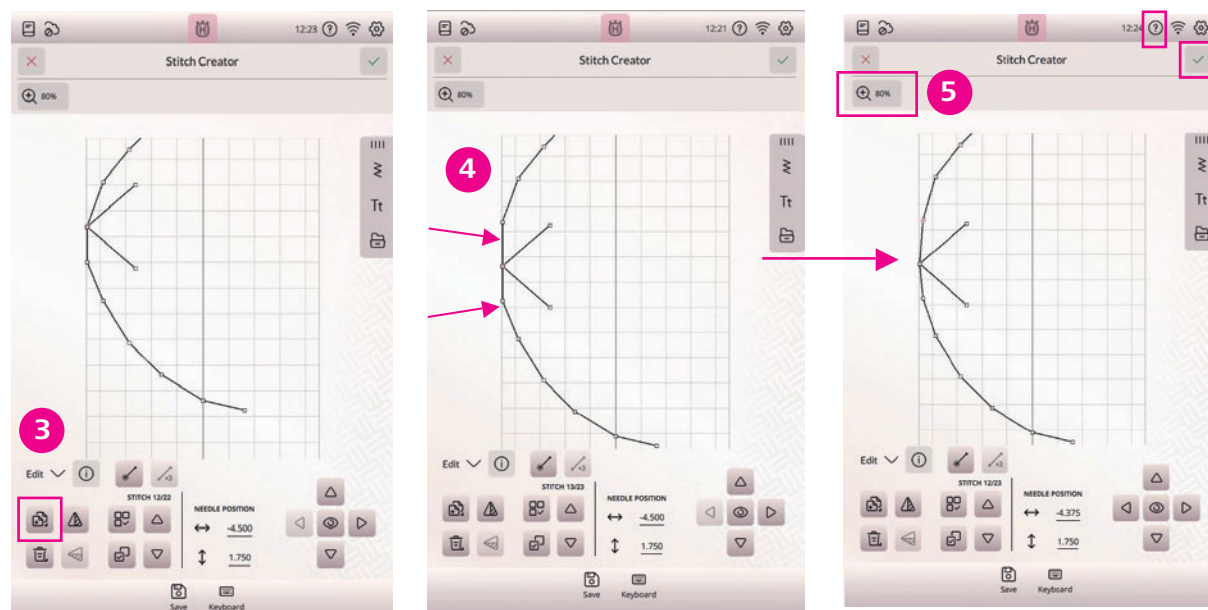

Stichvorschau während der Bearbeitung im Stitch Creator.

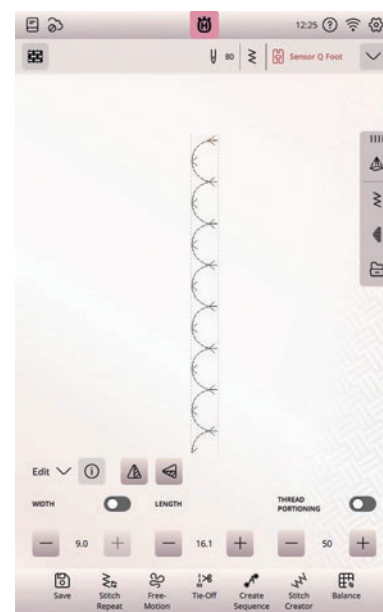


C.2.14 nähbereit im Nähmodus.

BALANCE – TRANSPORTAUSGLEICH

Beim Nähen mit Spezialmaterialien oder bei Stichtechniken, wie bei den dekorativen Zierstichen oder exklusiven Stichtechniken, kann es erforderlich sein, die Balance einzustellen, für ein ausgewogenes Stichbild. Die Balance beeinflusst den Vor- und Rücktransport der Maschine.



- Nähen Sie Ihren Stich zunächst auf einem Stoffrest. Bei Zierstichen unterlegen Sie auch zur Probenahrt bitte Vlies.
- Tippen Sie im unterem Bildschirmbereich auf **Angleichen/Balance**, um das Fenster für den Transportausgleich zu öffnen.
- Verändern Sie die Vorschau auf dem Bildschirm mit den **Plus- und Minuszeichen** der zur Verfügung stehenden Steuerung, um sie an Ihr genähtes Muster anzupassen. Bilden Sie den Stich so ab, wie er auf Ihrer Nähprobe genäht zu sehen ist.
- Bestätigen Sie Ihre Änderung durch das **grüne Häkchen rechts oben im Bildschirm**.
- Ist Ihre Balanceeinstellung bestätigt durch das grüne Häkchen, und Sie nähen erneut den zuvor genähten Stich, wird die **Balance** des Stiches korrigiert.

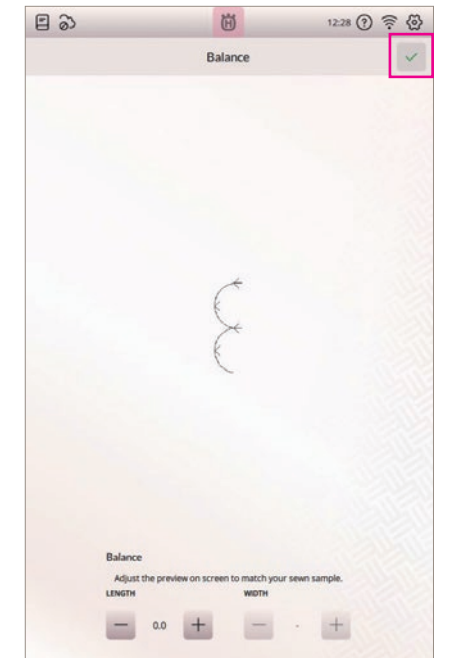

HINWEIS: HERAUSLÖSEN VON BEARBEITUNGSFUNKTIONEN

Sehen Sie dieses Zeichen auf Ihrem Color-Touch-Screen, können Sie durch das Herauslösen von Bearbeitungsfunktionen, Anwendungsfunktionen, die für einen Bearbeitungsvorgang auf dem Bildschirm wichtig sind, selektiv auf dem Color-Touch-Screen anzeigen. Sollte für den Nähvorgang beispielsweise die Einstellungen der Einzelmusteranzahl häufiger benutzt werden, kann die Funktion auf den Bildschirm gezogen werden. Alle weiteren Bearbeitungsfenster können dann geschlossen werden. So entsteht eine individuelle Anwendungsoberfläche, passend zum gewünschten Bearbeitungsvorgang am Bildschirm.

Wichtig! Um diese Funktion aktiv auf dem Bildschirm zu sehen, setzen Sie unter Einstellungen und „Personalisieren“, die Auswahl für „Anpassung der Arbeitsfläche“ auf aktiv.

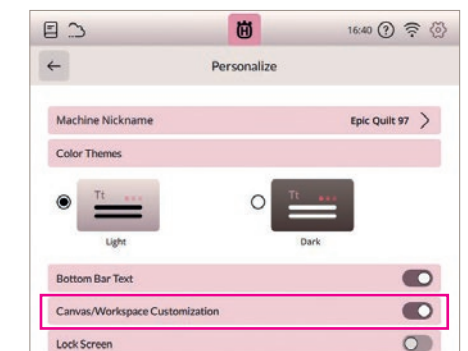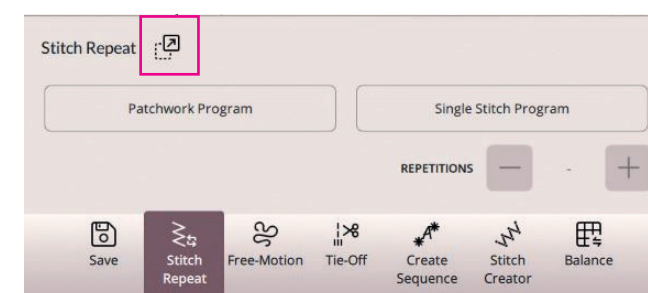

SCHNELLHILFE



1. Durch Antippen des Fragezeichens öffnen Sie die Schnellhilfe. Das hervorgehobene, blinkende Symbol zeigt dann an, dass die Schnellhilfe aktiviert ist.
2. Tippen Sie ein Symbol oder einen Bereich des Bildschirms an, über das/den Sie Informationen wünschen.
3. In einem sich öffnenden Popup Fenster wird dann ein kurzer Informationstext über das entsprechende Element angezeigt.
4. Tippen Sie auf OK, um das Popup Fenster zu schließen und um die Schnellhilfe zu verlassen.

Hinweis: Einige Elemente in der Schnellhilfe verweisen auf das Benutzerhandbuch. Tippen Sie auf einen Text, um das entsprechende Kapitel im Benutzerhandbuch zu öffnen.

TASTENBELEGUNG AN DER MASCHINEN-VORDERSEITE

NÄHFUSS OBEN UND EXTRALIFT 4

Tippen Sie einmal auf Nähfuß oben, um den Nähfuß anzuheben. Wenn Sie die Taste erneut betätigen, wird der Nähfuß extra hoch angehoben und der Transporteur automatisch versenkt, sodass dickere Stoffe leichter unter dem Nähfuß Platz finden.


NÄHFUSS UNTEN UND DREHPOSITION 7

Der Nähfuß wird bei Nähbeginn automatisch abgesenkt. Zum Absenken des Nähfußes vor Nähbeginn, tippen Sie auf die Taste Nähfuß unten und Drehposition. Der Nähfuß wird dann vollständig abgesenkt, sodass die Maschine den Stoff zuverlässig festhält. Wenn Sie die Taste erneut betätigen, nimmt der Nähfuß die Drehposition ein. Der Nähfuß liegt nicht fest auf dem Stoff auf und erlaubt leichte Korrekturen.

Geschwindigkeitsregulierung

Über den Schieberegler an der Maschinenvorderseite lässt sich die Nähgeschwindigkeit leicht anpassen.

Tipp: Freihandquiltten mit einer moderat eingestellten Geschwindigkeit, sorgt für schöne und gleichmäßige Sticheffekte.

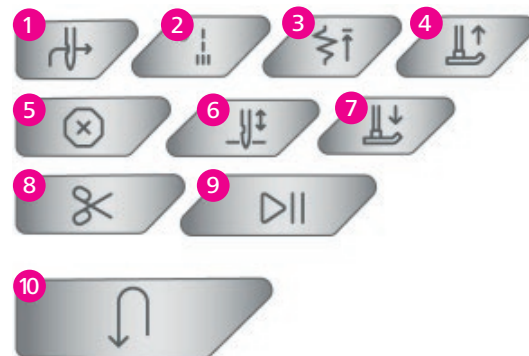

AUTOMATISCHER NADELEINFÄDLER 1

Drücken Sie auf diese Taste, um die Nadel automatisch einzufädeln.

SCHNEIDEFUNKTION 8

Wenn die Taste Schneidefunktion gedrückt wird, schneidet die Maschine den Ober- und den Unterfaden ab und hebt den Nähfuß sowie die Nadel an. Zum Abschneiden der Fäden am Ende eines Stiches oder einer Stichfolge tippen Sie während des Nähens auf Schneidefunktion. Wenn der Stich bzw. die Stichfolge abgeschlossen ist, schneidet die Maschine den Ober- und den Unterfaden ab und hebt den Nähfuß sowie die Nadel an.

Hinweis: Wenn der automatische Nähfußheber bei den Sticheinstellungen deaktiviert ist, wird der Nähfuß bei Verwendung der Schneidefunktion nicht angehoben.

SOFORTIGES VERNÄHEN 2

Wenn Sie sofortiges Vernähen beim Nähen drücken, näht Ihre Maschine einige Vernähstiche und hält dann automatisch an. Durch erneutes Antippen der Taste Vernähen bei leuchtender Aktionsanzeige, können Sie die Funktion deaktivieren.

MUSTER ANFANG 3

Wenn Sie mitten in einem Stich mit dem Nähen anhalten, können Sie durch Antippen von Musteranfang wieder am Beginn des Stiches/Musters anfangen.

NADELSTOPP OBEN/UNTEN 6


Tippen Sie auf Nadelstopp Oben/Unten, um die Position der Nadel beim Anhalten festzulegen. Die Nadel bewegt sich beim Antippen der Taste nach oben bzw. unten.

Tipp:

Die Nadel kann auch nach dem Anhalten durch Antippen des Fußanlassers angehoben oder abgesenkt werden. Durch Antippen des Fußanlassers, wird die eingestellte Stopp-Position der Nadel nicht verändert.

START/STOP 9

Die Maschine kann beim Nähen durch Betätigen der Taste Start/Stop ohne den Fußanlasser gestartet oder angehalten werden. Tippen Sie auf Start/Stop, um mit dem Nähen zu beginnen bzw. wieder anzuhalten. Eine aktivierte gleichbleibende moderate Nähgeschwindigkeit ist ideal beim Freihandnähen oder beim Nähen langer Zierstichreihen.

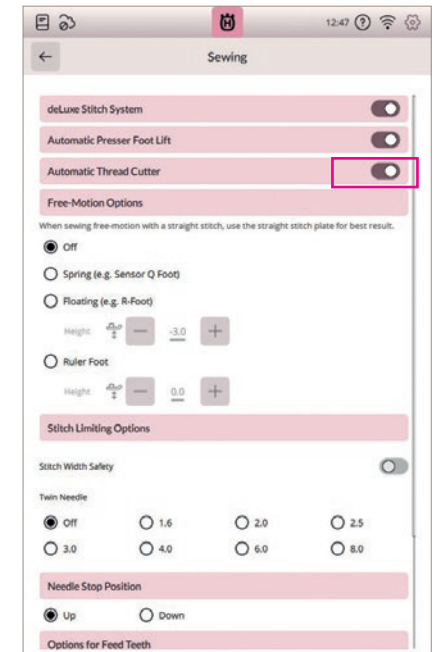

RÜCKWÄRTSNÄHEN 10

Bei aktivierter Rückwärtsnähfunktion leuchtet die Rückwärtsnähanzeige. Betätigen Sie zum Dauerrückwärtsnähen einmal vor Nähbeginn die Rückwärtsnähtaste. Die Maschine näht so lange rückwärts, bis Sie die Taste erneut drücken. Wenn Sie diese Taste während des Nähvorgangs betätigen, näht die Maschine so lange rückwärts, wie Sie die Taste gedrückt halten. Das Rückwärtsnähen wird auch beim Nähen von manuellen Knopflöchern, Stopfstichen und Tapering-Stichen verwendet, um zum nächsten Teil des Stichs überzugehen.


STOPP-FUNKTION 5

Stopp wird benutzt, um eine Naht abzuschließen oder wenn nur eine Sticheinheit genäht werden soll. Die Nähmaschine vernäht den Faden nach Abschluss einer Sticheinheit oder eines Stichprogramms nur dann, wenn im Menü Vernähen die Funktion „Vernähen Ende“ dazu aktiviert ist. Nach dem Stopp- oder Vernähvorgang bleibt die Maschine dann automatisch stehen. Stopp wird deaktiviert, sobald die Funktion ausgeführt ist. Durch erneutes Betätigen wird die Funktion wieder aktiviert. Bei Aktivierung ist auf dem Color-Touch-Screen für die Stichanzeige dann nur eine Stichsequenz zu sehen.


EINSTELLUNGEN

Hier finden Sie die allgemeinen Einstelloptionen für Näheinstellungen, Maschineneinstellungen und andere. Über die Pfeiltasten, die nach rechts zeigen, öffnen Sie weitere Einstelloptionen. Über die Ein- und Ausschalttasten, oder den Optionsauswahlfeldern 1, können Sie Funktionen 2 aktivieren oder deaktivieren für Ihre Epic™ Quilt | 97.

KONNEKTIVITÄT & SOFTWARE

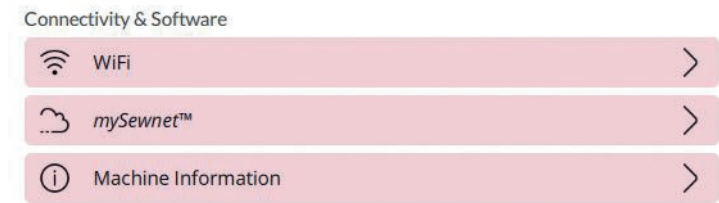

Unter **Connectivity & Software/Konnektivität & Software** können Sie WiFi-Einstellungen, mySewnet™ Einstellungen und Maschineninformationen anpassen. Hier haben Sie die Möglichkeit, den WiFi-Anschluss der Maschine ein- bzw. auszuschalten, nach verfügbaren Netzwerken zu suchen um eine Verbindung herzustellen. Mit einem WiFi- Netzwerk stehen Ihnen auch neue Firmware-Updates zur Verfügung. Bei bestehendem WiFi-Anschluss und Verbindung mit der mySewnet™ Cloud werden alle auf der Maschine abgespeicherten Dateien mit der mySewnet™ Cloud synchronisiert.

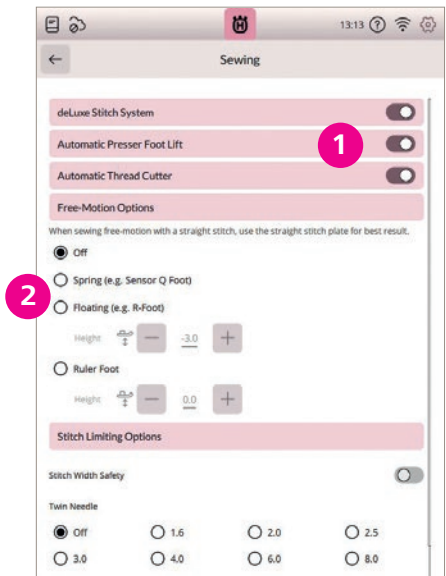

MYSEWNET™ EINSTELLUNGEN


Bei den mySewnet™ Einstellungen können Sie sich bei der mySewnet™ Cloud anmelden oder den Benutzer ändern. Außerdem können Sie einen neuen Benutzer anlegen. Mit einem mySewnet™ Konto sind Sie in der Lage, mySewnet™ Dienste zu nutzen.

Tipp:

Verwenden Sie beispielsweise die mySewnet™ Mobile App und davon die JoyOS-Advisor™ Anwendung. Die App-Anwendung bietet animierte oder bebilderte Anleitungen für Stich- / Näh- und Quilttechniken. Die Anleitungen können mit der App über Ihr Smartphone/Tablet angesehen werden und sie schrittweise anleiten.

MASCHINEN-INFORMATIONEN

Die Maschineninformationen enthalten technische Informationen zur Maschine, wie z. B.: Seriennummer der Maschine, MAC-Adresse der Maschine und aktuelle Firmware. Bei den Maschineninformationen 1 können Sie Benutzerkonten und Dateien löschen.

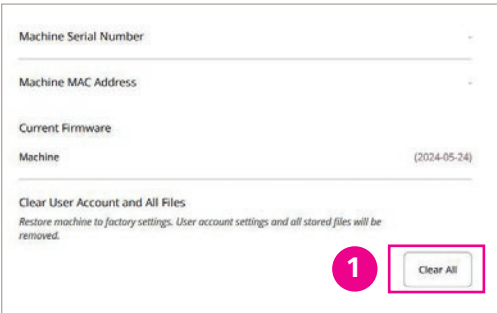


NÄHEN




Folgende Einstellungen können im Nähbereich/Sewing vorgenommen werden:

- deLuxe™ Stich System
- Automatisches Nähfußanheben
- Automatisches Fadenschneiden
- Freihandoptionen
- Stichbreiten Begrenzungsoptionen
- Nadelstopp Position
- Nähfußdruck
- Vernähoptionen
- Transporteuroptionen

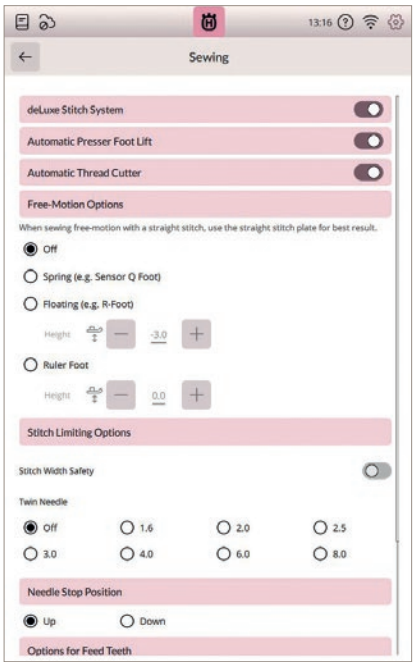


PROJEKTOR

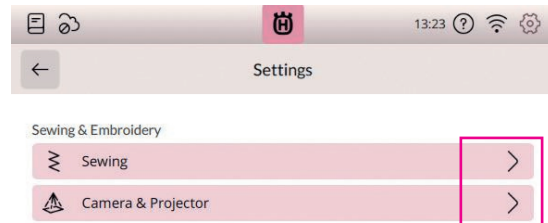


Für eine genaue Projektionsvorschau im Nähmodus läßt sich der Projektor kalibrieren. Eine Anleitung, für die Kalibrierung erhalten Sie über die Pfeiltasten die nach rechts zeigen.

Folgende Einstellungen können für den Nähbereich vorgenommen werden:


- Nähfußerkennung. Sie lässt sich aktiv oder inaktiv schalten
- Kalibrierung des Projektors – folgen Sie den Bildanweisungen. Über die Kalibrierungspunkte lässt sich der Projektor auf die Stichplatte ausrichten. Die Kalibrierungspunkte werden im Display angetippt und müssen in der angezeigten Position der Grafik auf der Stichplatte angezeigt werden. Sind sie leicht versetzt, lassen sie sich durch die Verschiebetasten der Projektionseinrichtung auf dem Bildschirm auf die erforderliche Stichplattenposition anpassen.

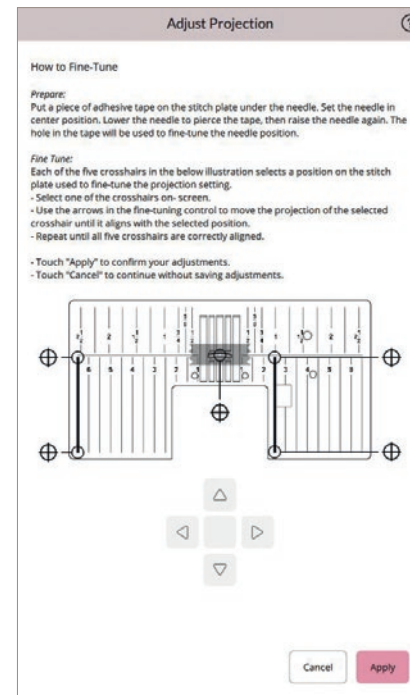

ANZEIGE UND AUDIO

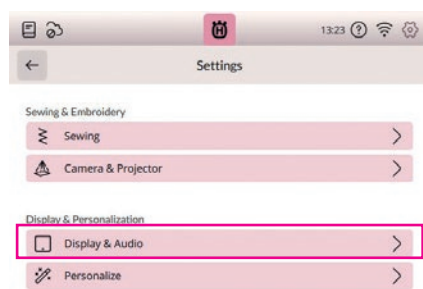

Unter den Einstelloptionen Display & Audio können Sie einstellen, ob Sie eine Uhrzeit angezeigt bekommen möchten, Sie können die Zeitzone dazu wählen, verwenden Sie die Stoppuhrfunktion, um eine Zeitdauer zu messen. Sie können ein automatisches Ausschalten der Maschine einstellen, sollte die angeschaltene Maschine länger Zeit inaktiv bleiben, wählen Sie ihr bevorzugtes Zeitintervall. Ebenfalls in diesem Menü können Sie die Intensität des Arbeitslichts Ihrer Maschine einstellen.


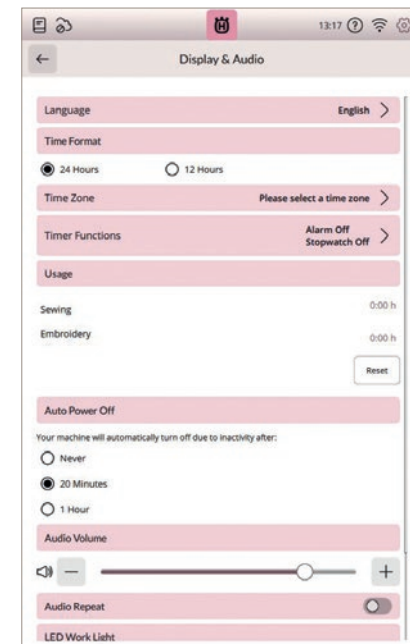


PERSONALISIEREN

Hier ändern Sie Ihre Anzeigenoptionen und Bildeinstellungen. Schaltet die Herauslösefunktionen aktiv oder inaktiv für die Bildschirmansichten durch „Anpassen der Arbeitsfläche“ und zeigt, wenn gewünscht eine Zeitangabe auf der Top-Leiste Ihrer Maschine an.

Tipp:

Sobald Sie Anzeigefenster auf Ihrem Touchscreen verschieben, oder an einen anderen Platz anordnen, oder eine bevorzugte Darstellung von Stichwahlfenster einstellen, während Sie mit Ihrer Epic™ Quilt | 97 arbeiten, können diese Einstellungen beibehalten werden beim erneuten Einschalten Ihrer Maschine. Schieben Sie dazu bei **Canvas/Workspace Customization - Arbeitsbereich Einstellungen**, den Schalter auf aktiv.

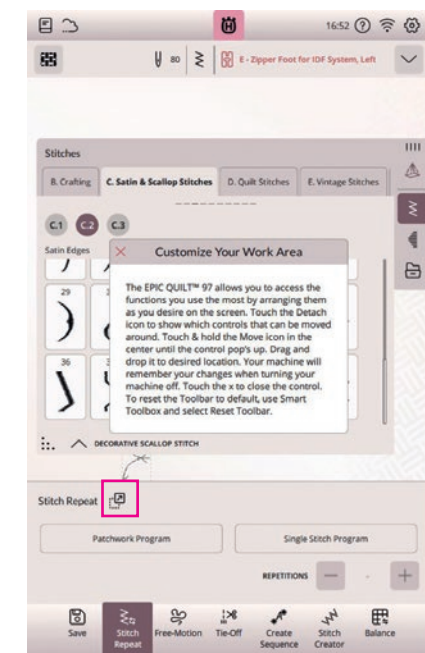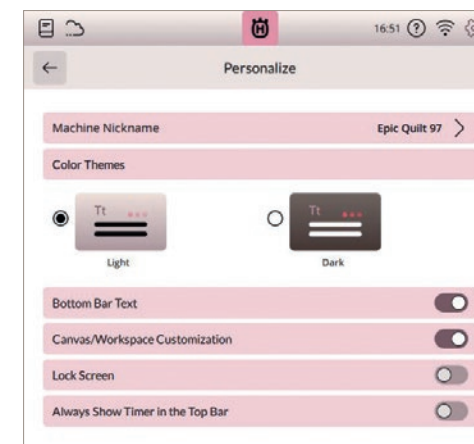

NOTIZEN

NÄHTECHNIKEN

KNOPFLOCH-SENSORMATIC

Die Funktion des Nähberaters im JoyOS-Advisor™ Ihrer Maschine wählt das am besten geeignete Knopfloch und die optimalen Sticheinstellungen für die jeweilige Stoffart. Der Knopflochbereich des Stoffes sollte mit Vlies verstärkt werden.

Nähen Sie ein Test-Knopfloch auf ein Stück Stoff, um die gewünschte Länge des Knopflochs zu ermitteln. Legen Sie beim Nähen die fertige, mit Vlies unterlegte Stoffkante so unter den Nähfuß, dass sie von Ihnen weg zeigt. Den Ausgangspunkt positionieren Sie anhand der Markierung auf Ihrem Stoff.

Knopfloch-Sensorfuß anbringen

1. Setzen Sie den **Knopfloch-Sensorfuß** ein.
2. Schließen Sie den **Steckkontakt** des Fußes an der Rückseite des Nähkopfes an. Die **weiße Markierung** des Rädchens an der weißen Markierung des Fußes ausrichten.
3. **Knopfloch** wählen.
4. **Schlitzlänge** einstellen.
5. **Knopfloch** nähen

Knopflöcher, die mit der Sensormatik der Maschine genäht werden können, erkennen Sie an den angezeigten Richtungspfeilen im Stichausswahlfeld, sobald der Senormatic-Knopflochfuß angebracht wurde.



Tipp:

In Ihrem Zubehörfach finden Sie einen Spezialhaken, an dem Sie Ihren Knopfloch-Sensorfuß zum Verstauen fixieren können. Folgen Sie den Schritt-für-Schritt Anweisungen des Tutorials Ihres Nähberaters Menüs in der JoyOS-Advisor™ Funktion.

NÄHEN IN VIER RICHTUNGEN

Verwenden Sie die **Vier-Richtungsstiche** zum Aufnähen von Flickern, ohne den Stoff drehen zu müssen oder für Zierstichdesigns.

1. Wenn Sie einen Stich aus **Kategorie A und Unterkategorie 4** wählen, wird der Vierwegestich in den Nähmodus geladen.
2. Der Startpunkt ist im Stichbereich mit einem roten **kleinen x** markiert.
3. Wenn die gewünschte Stichlänge in eine Richtung genäht wurde, wählen Sie die neue Richtung, indem Sie die **Rückwärtsnähtaste** antippen.

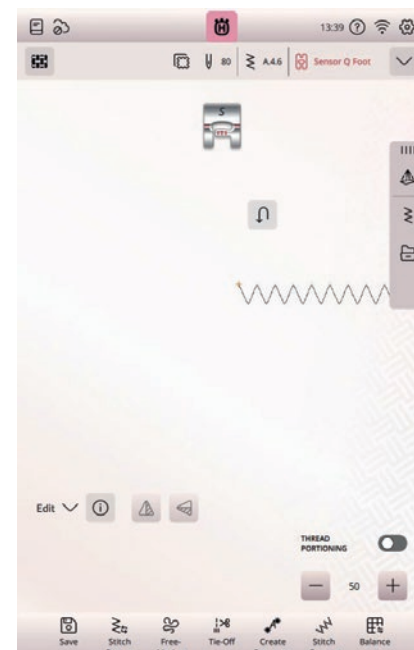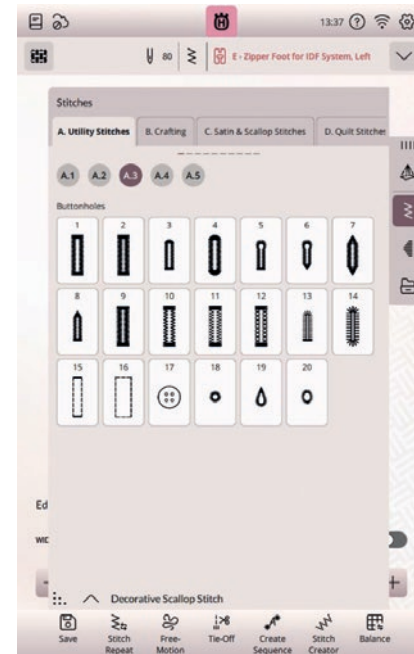

BÜNDCHEN


Nähen Sie dehnbare Halsausschnitte oder versäubern Sie Stoffkanten.

1. Wählen Sie Stich **A.1.27**.
2. Setzen Sie den **J-Fuß** ein.
3. Aktivieren Sie das **IDF™-SYSTEM**.
4. Legen Sie den Bündchenstoff an den runden Ausschnitt an. Dehnen Sie ihn dabei ein wenig, sodass die Stoffkanten aneinander anliegen.
5. Nähen Sie an der Kante der Rundung entlang, der Steg des Nähfußes schließt mit der Stoffkante ab.

BLINDSAUM

1. Legen Sie in einem **Wollstoff einen Saum** um.
2. Bringen Sie den **Nähfuß D** für Blindstich an und wählen Sie **Stich A.1.14**. Die Innenkante des Fußes führt den Stoff. Die rechte Seite des Fußes ist so geformt, dass sie an der **Saumkante** entlang läuft.
3. Der Blindstichfuß lässt sich zum Säumen unsichtbarer Nähte auf verschiedensten Stoffen perfekt anpassen.

Verwenden Sie für einen Blindsaum keinen dünnen Stoff, die Stiche könnten auf der Rückseite sichtbar sein.

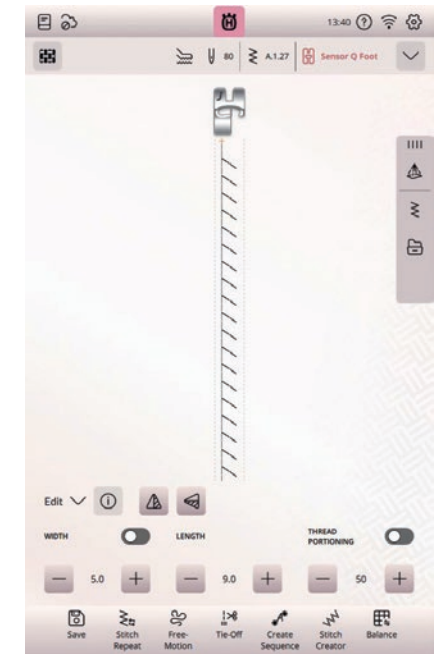



OPTIONALES ZUBEHÖR



✓	Name	Kategorie	Artikel Nr.
	Transparenter Nahtzugabenfuß für IDF System	Praktisches Nähen	920614096
	Rollnähuß	Praktisches Nähen	412990245
	Kapper 9mm	Praktisches Nähen	413185545
	Nahtverd.Reißverschluß transp.	Praktisches Nähen	413286545
	Knopfannähuß mit Haltervorrichtung	Praktisches Nähen	412934545
	Faltenlegerfuß	Praktisches Nähen	920032096
	Schmaler Reißverschluß	Praktisches Nähen	412565745
	Kantensäumerfuß	Praktisches Nähen	413248845
	Nahtverd. Reißverschl.fuß (Metall)	Praktisches Nähen	920458096
	Kräuselfuß	Praktisches Nähen	920571096
	Linksseitiger Säumerfuß	Praktisches Nähen	920569096
	Kantennähuß mit Lineal rechts für IDF System	Praktisches Nähen	920570096
	Kantennähuß mit Lineal in der Mitte für IDF System	Praktisches Nähen	920565096
	Einfachkederfuß	Heimdeko	412627045
	Doppelkederfuß	Heimdeko	412627145
	Säumer 10mm	Heimdeko	412990045
	1/4" (6mm) Bandeinfasser	Heimdeko	412989545
	Verstellb. Schrägbandeinfasser	Heimdeko	412985045
	Säumerfuß 5mm	Heimdeko	411851745
	Maxi Paspelfuß	Heimdeko	413195145
	Klarsicht Paspelfuß	Heimdeko	413097145
	Zirkellineal	Dekorative Ziereffekte	920344096
	Zirkellineal Schablonen	Dekorative Ziereffekte	920727096
	Kordonierfuß	Dekorative Ziereffekte	412580545
	Kordelfuß	Dekorative Ziereffekte	411850945
	Mini Paspelfuß	Dekorative Ziereffekte	413183045
	Litzenfuß	Dekorative Ziereffekte	412989845
	Mehrfachlinien Zierstichfuß	Dekorative Ziereffekte	920616096
	Miniperlenfuß 4mm	Dekorative Ziereffekte	412701145

✓	Name	Kategorie	Artikel Nr.
	Transparenter Zierbandfuß 2-3mm	Dekorative Ziereffekte	413030445
	Bandnähuß	Dekorative Ziereffekte	412823845
	Bandapplizierfußset	Dekorative Ziereffekte	920239096
	3 mm Säumerfuß für Muschelnahrt	Dekorative Ziereffekte	411852045
	2 mm Säumerfuß für Muschelnahrt	Dekorative Ziereffekte	411852445
	11-Lochgarnfuß für IDF System	Dekorative Ziereffekte	920621096
	3-Lochgarnfuß für IDF System	Dekorative Ziereffekte	920615096
	Garnführungsset - NEU	Dekorative Ziereffekte	920453096
	Reliefstickfuß Set*	Dekorative Ziereffekte	920215096
	Spezial Spulenkorb	Dekorative Ziereffekte	920452096
	Reliefeffekt-Set*	Dekorative Ziereffekte	920403096
	Transparenter Kantennähuß B mit Lineal rechts	Nostalgie Nähtechniken	920624096
	Trans. Kantennähuß Lineal Mitte	Nostalgie Nähtechniken	920623096
	Transparenter B Fuß	Nostalgie Nähtechniken	920622096
	9 Rillen Biesenfuß	Nostalgie Nähtechniken	412370045
	7 Rillen Biesenfuß	Nostalgie Nähtechniken	412362845
	5 Rillen Biesenfuß mit Biesenzunge	Nostalgie Nähtechniken	412369945
	3 Rillen Biesenfuß mit Biesenzunge	Nostalgie Nähtechniken	412992845
	Markierfuß	Nostalgie Nähtechniken	411850345
	Spezial Candlewicking Fuß	Nostalgie Nähtechniken	413162345
	Freihandrahmen	Quilten	412538845
	Tansparenter offener Freihandnähuß	Quilten	412860645
	Offener Freihandnähuß mit Federung (Sprung Funktion)	Quilten	920619096
	Freihand Rulerfuß	Quilten	920508096

* Benötigt das Garnführungsset, Artikel Nr. 920453096.

OPTIONALES ZUBEHÖR



✓	Name	Kategorie	Artikel Nr.
	Transparenter Applikationsfuß	Quilten	413031945
	Applikationsfuß	Quilten	920564096
	Geschl. Freihandnähuß mit Federung (Sprung Funktion)	Quilten	920620096
	Freihandecho Quiltingfuß	Quilten	413320245
	Offener Freihandnähuß (gleitend)	Quilten	412801045
	Anschiebetisch mit anpassbarer Führung	Quilten	920808096
	1/2" Quilt Bänderfasser*	Quilten	920507096
	5/8" Quilt Bänderfasser	Quilten	920726096
	Quilt Bänderfasserfuß mit Führung für IDF System	Quilten	920568096
	1/4" Klarsicht Patchwork- fuß mit Führung	Quilten	920652096
	Klarsichtfuß zum Nähen in der Naht	Quilten	920653096
	1/4" Klarsicht Patchwork- fuß mit Führung	Quilten	920651096

✓	Name	Kategorie	Artikel Nr.
	Anpassbarer Nähfuß z. Nähen in der Naht für IDF System	Quilten	920567096
	Anpassbarer 1/4" Fuß mit Führung für IDF System	Quilten	920566096
	Anpassbarer 1/4" Fuß	Quilten	920455096
	Anpassbarer 1/4" Fuß mit Führung	Quilten	920456096
	Anpassbarer Nähfuß zum Nähen in der Naht	Quilten	920457096
	Vergrößerungslupen Set	Zusätzliches Zubehör	920595096
	Multifunktions-Fußanlasser	Zusätzliches Zubehör	920561096
	Ausgleichsplatte	Zusätzliches Zubehör	413105601
	Blaue Spulen (8 Pack)	Zusätzliches Zubehör	920434096
	Vorgespulte Spulen (10 Pack)	Zusätzliches Zubehör	920536096
	Vorgespulte Spulen weiss (10 Pack)	Zusätzliches Zubehör	920535096
	Fadennetz	Zusätzliches Zubehör	412397701
	Magnetische Kantenführung	Zusätzliches Zubehör	920506096

**Zubehör bei Ihrer Epic™ Quilt | 97
im Lieferumfang enthalten:**

- Anschiebetisch mit variabler Führung
- Freihand Rulerfuß für Schablonenquiltten
- Quilt Kit (Schneidematte selbstheilend, 2 Lineale, Rollschneider mit Ersatzklinge, Quiltnadeln)
- Quiltbandeinfasser 1/2"



HUSQVARNA® VIKING® STICKVLIESE

Ziersticheffekte sorgen nicht nur für attraktive Stoffhighlights, sie sind auch Visitenkarte Ihrer Veredelung. Neben einer Nähmaschine benötigen Sie für das Nähen mit dekorativen Zierstichen oder Stichtechniken qualitativ hochwertiges Stickgarn und Bobbins. Eine Stickschere oder Applikationsschere ist empfehlenswert, denn mit ihr lassen sich Zierstichfäden knapp am Projekt trimmen und Applikationsstoff dicht an der Kontur zurückschneiden.



Für die nötige Unterstützung Ihres Stoffes beim Nähen und Quilten sorgen Stabilisatoren. Sie verhelfen nicht nur zu einer schönen Optik, sie geben Stabilität beim Nähen und unterstützen den Zierstichvorgang Ihrer Maschine. Quiltprojekte können zusätzlich mit einem Reißvlies unterlegt werden für ein schönes Stichergebnis auf der Quiltobenseite.




Mehr Vliese finden
Sie im **Husqvarna®**
VIKING® Online
Zubehörkatalog >>

NOTIZEN

HUSQVARNA® VIKING® NÄHMASCHINENNADELN

Verschiedene Nähetechniken und die professionelle Verarbeitung spezieller Materialien erfordern speziell geformte Nadeln. Beim Nähen macht sich die Qualität und Form der Nadel sofort bemerkbar. Mit der richtigen Nähmaschinenadel erzielen Sie optimale Nähergebnisse und vermeiden Beschädigungen am Material.

Die gesamte Übersicht der Nadeln finden Sie im **Husqvarna® VIKING® Online Zubehörkatalog >>**

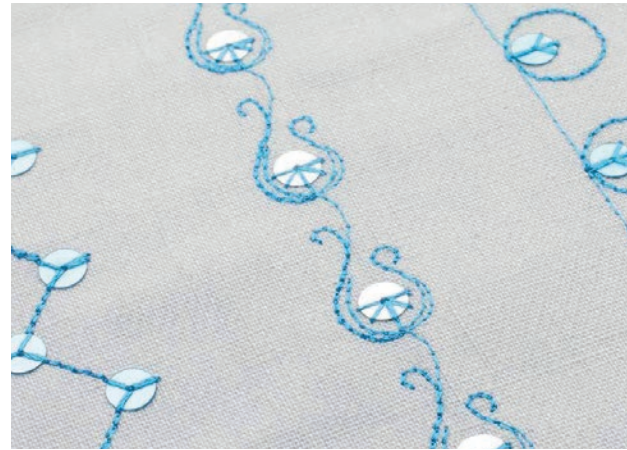

UNIVERSAL NADELN

Für gewebte Stoffe, Naturfasern, synthetische Stoffe. Eine für Vieles. Universalnadeln verfügen über eine leicht abgerundete Spitze und schonen das Gewebe beim Einstechen.

- Art.-Nr. 920705096 (Stärke 60/08) 5er-Packung
- Art.-Nr. 920693096 (Stärke 70/10) 10er-Packung
- Art.-Nr. 920688096 (Stärke 70/10) 5er-Packung
- Art.-Nr. 920694096 (Stärke 80/12) 10er-Packung
- Art.-Nr. 920537096 (Stärke 80/12) 5er-Packung
- Art.-Nr. 920695096 (Stärke 90/14) 10er-Packung
- Art.-Nr. 920689096 (Stärke 90/14) 5er-Packung
- Art.-Nr. 920696096 (Stärke 100/16) 10er-Packung
- Art.-Nr. 920690096 (Stärke 100/16) 5er-Packung
- Art.-Nr. 920691096 (Stärke 110/18) 5er-Packung
- Art.-Nr. 920692096 (Sortiment) 5er-Packung
- Art.-Nr. 920538096 (Sortiment) 10er-Packung



TITANIUM UNIVERSAL NADELN

Hohe Abriebfestigkeit dank Titanbeschichtung. Das große Nadelöhr schont den Faden und verhindert Fadenriss.

Art.-Nr. 920697096
(Stärke 80/12)
5er-Packung

Art.-Nr. 920698096
(Stärke 90/14)
5er-Packung



TITANIUM UNIVERSAL NADELN

Für gewebte Stoffe. Die Titanbeschichtung ist beständig gegen Klebevliese und verbessert das Nähen durch dicht gewebte Stoffe.

Art.-Nr. 920709096
(Stärke 100/16)
10er-Packung



Art.-Nr. 920712096
(Stärke 110/18)
10er-Packung



HUSQVARNA® VIKING® SCHEREN

Unser Husqvarna® VIKING®-Scheren-Sortiment mit allem, was Klängen hat. Perfekt für Hand-arbeits- und DIY-Projekte. Hochwertige Verarbeitung dank geschmiedetem Edelstahl und Chrombeschichtung. Außerdem liegen sie gut in der Hand und schneiden Stoff und Faden mühelos.

Die gesamte Übersicht der Scheren finden Sie im **Husqvarna® VIKING® Online Zubehörkatalog >>**

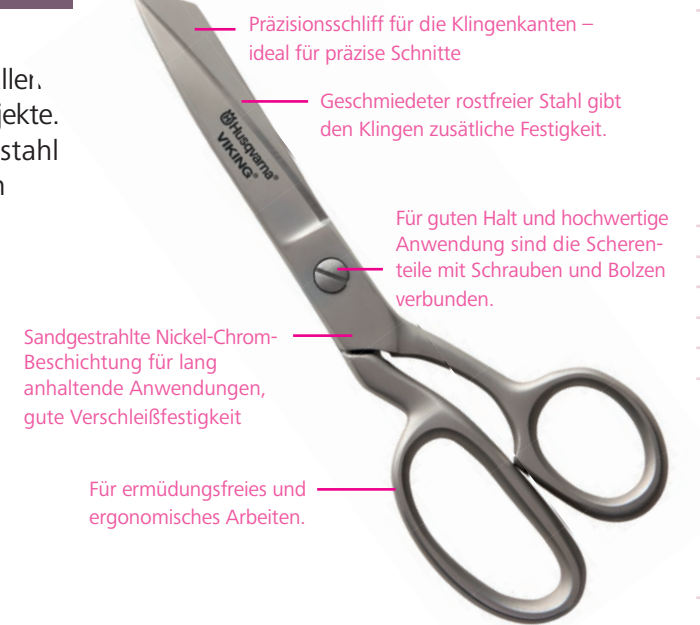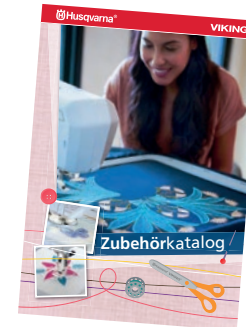

SCHNEIDERSCHERE

Zuverlässig und präzise schneidet Sie Stoff mühelos.

20,3 cm
Art.-Nr. 920672996



STICKSCHERE 2-FACH GEBOGEN

Perfekt zum Schneiden im Stickrahmen. Durch die gebogene Form wird der Stoff nicht mit den Händen berührt.

15,2 cm
Art.-Nr. 920668996



APPLIKATIONSSCHERE

Ideal zum Verarbeiten von Applikationen oder Quilts. Dank paddelförmiger Klinge liegt sie schön flach auf und verhindert das Einschneiden in den Stoff. Großer Schneideradius zum Schneiden von mehreren Stofflagen.

15,2 cm
Für Rechtshänder
Art.-Nr. 920669996

Für Linkshänder
Art.-Nr. 920670996F



SICHERHEITSSTILETTO

Dank seiner scharfen Spitze können Löcher vorgestanzt werden zum Anbringen von Kamp Snaps beispielsweise.

Art.-Nr. 920671996





UNÜBERTROFFENE LEISTUNG HERAUSRAGENDE AUSSTATTUNG ERSTKLASSIGES DESING

Wir wünschen erfüllende, kreative Anwendungsideen und
viel Freude beim Entdecken Ihrer Epic™ Quilt | 97.

Herzlichst - Husqvarna® VIKING®!

VSM Deutschland GmbH, An der RaumFabrik 34, D-76227 Karlsruhe
VIKING ist eine Marke von KSIN Lux embourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA und
das „H“ sind Marken von Husqvarna AB und werden unter Lizenz verwendet.
© 2024 KSIN Lux embourg II, S.a.r.l. Alle Rechte vorbehalten.

www.husqvarnaviking.com

Keine Haftung für Druckfehler. Alle Angaben gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Stand 08/2024. Technische Änderungen vorbehalten.



[instagram.com/husqvarnavikingde](https://www.instagram.com/husqvarnavikingde)



[facebook.com/husqvarnavikingeu](https://www.facebook.com/husqvarnavikingeu)



Die E-Magazine der
TUCHführung
finden Sie **hier >>**